Tarjeta PCI de red para computadoras de escritorio

Conecte su PC a una red o módem de banda ancha

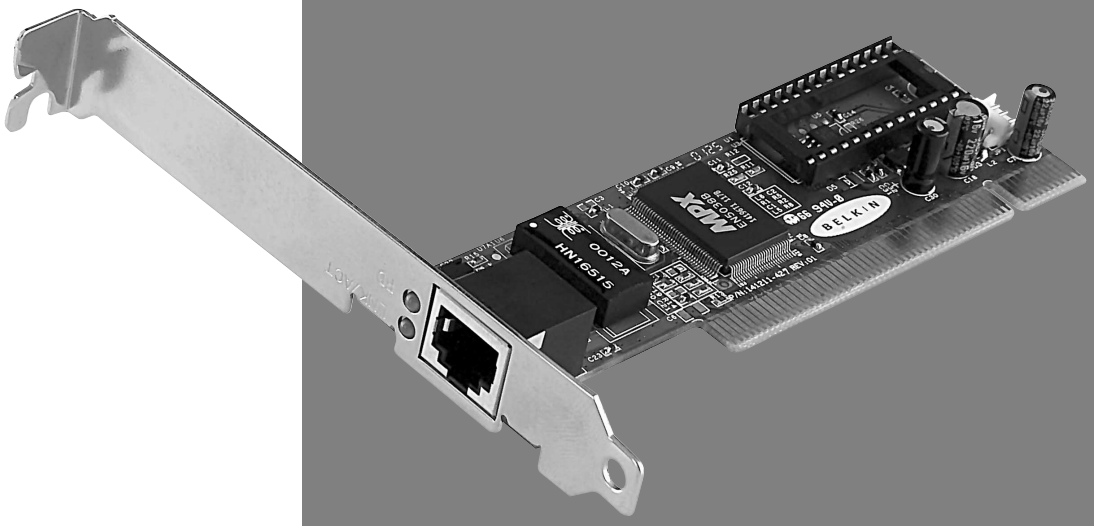

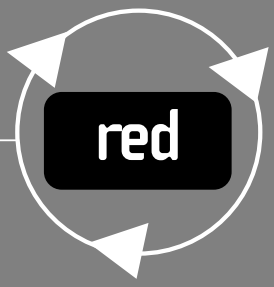

F5D5000t

Contenido

Introducción 1

Instalación del hardware 2–4

Instalación de los controladores de red 5–7

Cómo conectar un módem de DSL o de cable 8–15

Cómo crear una red sencilla 16–30

Cómo compartir una conexión de Internet 31–48

Especificaciones del producto 49

Garantía, Declaración de la FCC, CE 51

Introducción

Felicidades por adquirir este producto de calidad Belkin. Ahora puede disfrutar los beneficios de compartir impresoras y periféricos, intercambiar datos rápidamente entre computadoras conectadas y comunicarse a través de correo electrónico e Internet. Esta guía explica cómo se instala y usa la tarjeta PCI de red para computadoras de escritorio de Belkin en una computadora que corre los sistemas operativos Windows® 98, 2000 o Me de Microsoft®.

Características:

- Cumple con los estándares Ethernet IEEE 802.3 y 802.3u
- Compatible con la Especificación de bus local PCI versión 2.1 y posteriores
- Soporta la opción de Wake-On-LAN para encender la computadora desde un sitio remoto
- Soporta la función opcional de inicialización con ROM para una inicialización remota
- Proporciona indicadores LED para monitorear el tráfico de la red

Contenido del paquete:

- Una tarjeta PCI de interfaz de red para computadoras de escritorio
- Un cable Wake-On-LAN
- Un CD-ROM
- Guía del usuario

Instalación del hardware

1. Las tarjetas de red son sensibles a la electricidad estática, la cual puede dañar sus componentes electrónicos delicados. Para proteger su dispositivo, siempre:
   - Toque el chasis metálico de su computadora antes de tocar la tarjeta. Esto pone a tierra la carga electrostática.
   - Evite tocar cualquiera de los componentes eléctricos cuando esté manejando la tarjeta. Si es posible, use una correa de muñeca a tierra o unos guantes antiestática.

Nota: El ambiente seco o el caminar sobre un piso con alfombra podría provocar que usted adquiera una carga electrostática.

2. Apague la corriente que va a la computadora y desconecte el cable de corriente del tomacorrientes de pared.
3. Quite la cubierta de la computadora. Por favor refiérase al manual de instalación de su computadora para las instrucciones en cómo quitar la cubierta.
4. Encuentre una ranura de bus de expansión PCI que esté disponible y remueva la placa protectora de la caja de la computadora. Si está planeando instalar la función Wake-On-LAN (WOL) elija una ranura PCI vacía que esté cerca al conector del WOL correspondiente en la tarjeta madre de la computadora.

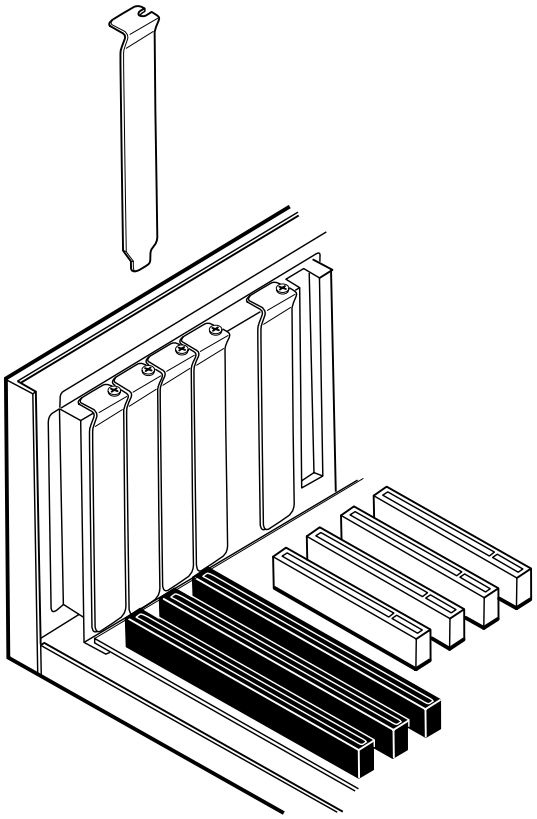

Instalación del hardware

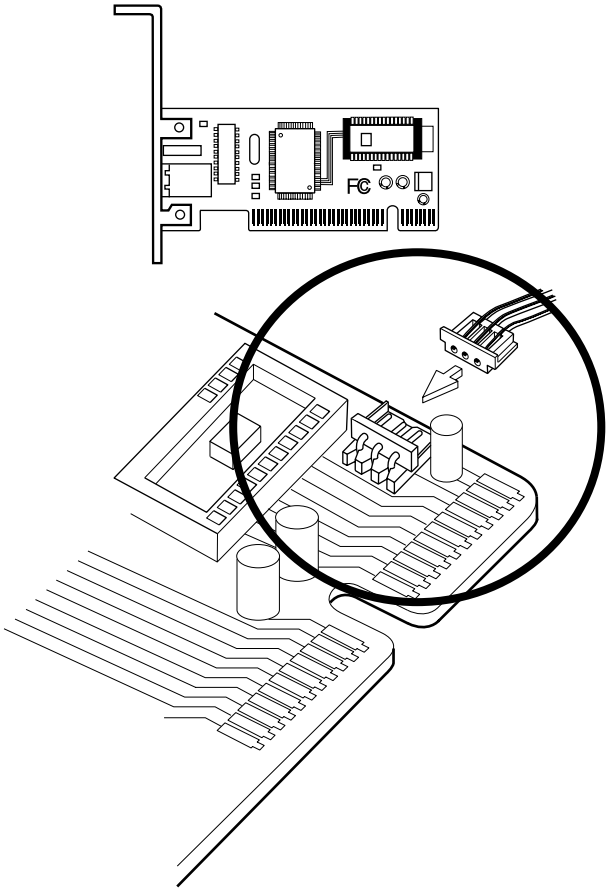

5. Conecte el cable de WOL al conector del WOL designado en la tarjeta PCI de red para computadoras de escritorio.

6. Conecte el otro extremo del cable de WOL al conector del WOL en la tarjeta madre de la computadora. Por favor refiérase al manual de instalación de su computadora para la ubicación del conector del WOL en la tarjeta madre.

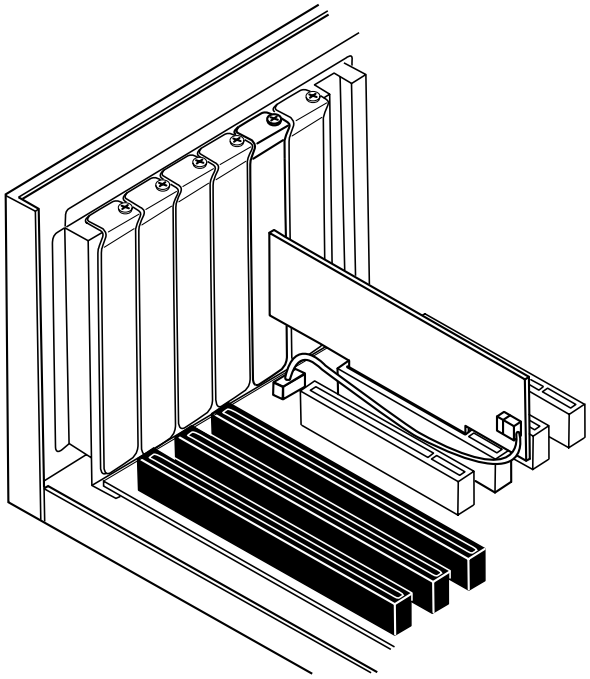

Instalación del hardware

7. Inserte cuidadosamente la tarjeta en la ranura hasta que los conectores en la orilla de la tarjeta estén firmemente en su sitio.

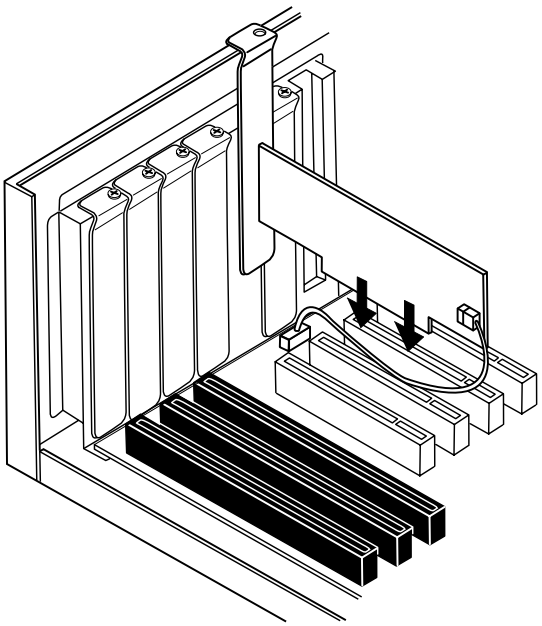

8. Asegure la tarjeta en la ranura utilizando un desatornillador estándar.
9. Reemplace la cubierta de la computadora y conecte el cable de corriente al tomacorriente de pared. Asegúrese de volver a conectar los demás cables que pudieran haberse aflojado durante la instalación.

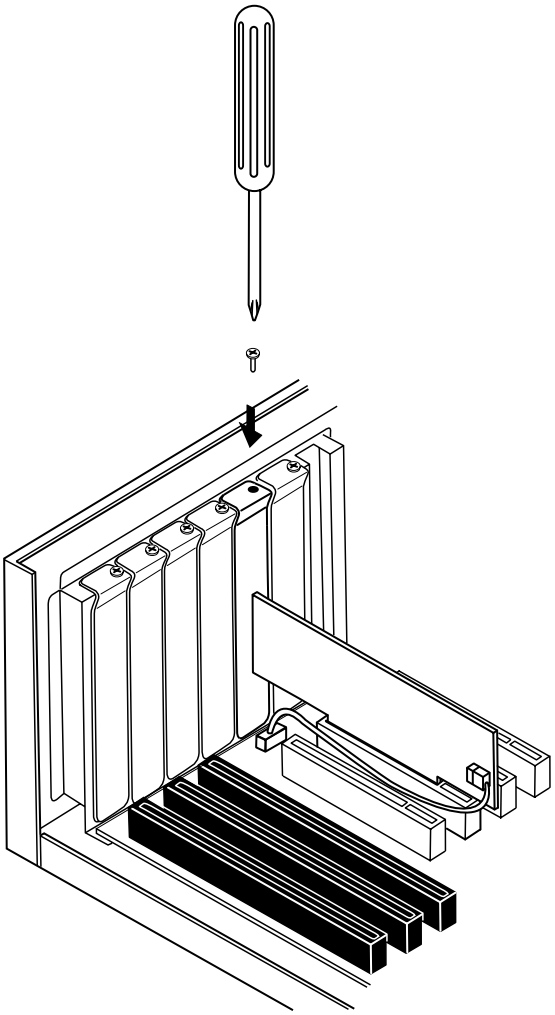

Instalación de los controladores de red

Ahora que ha instalado correctamente la tarjeta PCI de red para computadoras de escritorio y está conectado correctamente a la red, estamos listos para configurar el software para que las computadoras funcionen conjuntamente de manera eficiente.

1. Encienda la computadora. Windows automáticamente detectará que se ha instalado un nuevo dispositivo y exhibirá la siguiente ventana:

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
32-Bit PCI Fast Ethernet Adapter
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel

2. Iniciará el “Add New Hardware Wizard” (Asistente para agregar nuevo hardware):
3. Haga clic en el botón “Next” (Siguiente).

4. Cuando se le pregunte, “What do you want Windows to do?” (¿Qué desea que haga Windows?) seleccione la primera opción - “Search for the best driver for your device. (Recommended)” [Buscar el mejor controlador para su dispositivo. (Se recomienda)] y haga clic en el botón “Next” (Siguiente).

Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel

5. Seleccione el cuadro de la unidad de CD-ROM. Coloque el CD-ROM incluido con la tarjeta en su unidad de CD-ROM y haga clic en el botón “Next” (Siguiente).

Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
C:\
Browse...
< Back
Next >
Cancel

6. Aparecerá la siguiente pantalla:

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
32-Bit PCI Fast Ethernet Adapter
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
D:\NETRTS.INF
< Back
Next >
Cancel

7. Haga clic en el botón “Next” (Siguiente) y aparecerá la siguiente pantalla:

Add New Hardware Wizard
32-Bit PCI Fast Ethernet Adapter
Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.
< Back
Finish
Cancel

8. Haga clic en el botón de “Finish” (Finalizar) para terminar el asistente. Su computadora podría pedirle que reinicie. Si se lo pide, permita que el sistema reinicie.

Cómo conectar un módem de DSL o de cable

Muchos módems de DSL o de cable requieren de una conexión a una computadora mediante una tarjeta de interfaz de red (NIC por sus siglas en inglés). Para determinar si su módem de cable o DSL puede conectarse a través de una tarjeta de interfaz de red, puede consultar la documentación de su módem o simplemente observar los puertos en la parte trasera del módem. Si su módem tiene un puerto que se parece al puerto que se presenta en el dibujo de abajo (similar a un enchufe estándar de teléfono, pero un poco más grande), entonces el usar la tarjeta PCI de red para computadoras de escritorio de Belkin es una manera fácil de conectarse a estos módems y aprovechar la alta velocidad de acceso al Internet.

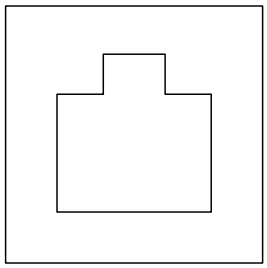

Conector Ethernet 10/100Base-T

Para conectar el hardware

Para conectar el módem a su tarjeta de red, necesitará un “cable de conexión” o “cable CAT 5” Ethernet. La mayoría de los módems DSL y de cable requieren una conexión que usa un “cable de conexión cruzada”, sin embargo, algunos módems ofrecen un segundo conector de red nombrado “Computer” (Computadora), el cual puede conectarse a la tarjeta de red utilizando un cable de conexión estándar. Para determinar el cable que se debe usar, se recomienda que consulte la guía de instalación o manual del usuario de su módem.



Belkin ofrece una línea completa de estos cables, que está disponible en cualquier tienda grande o distribuidor de productos de computación. Para lograr el mejor funcionamiento de su módem de cable o DSL, le recomendamos los productos con los siguientes números de parte:

Cables de conexión cruzada Ethernet:

A3X126-xx-YLW-M, donde “xx” indica la longitud del cable en pies

Cables de conexión FastCAT5e Ethernet:

A3L850-xx-yyy-S, donde “xx” indica la longitud, y “yyy” indica el color del cable

Para conectar su módem de DSL o cable a la computadora, asegúrese que primero haya instalado la tarjeta PCI de red de computadoras de escritorio de Belkin y sus controladores tal como se indicó anteriormente en este manual. Una vez que el hardware y los controladores están instalados, conecte un extremo del cable de conexión Ethernet al conector en la tarjeta de red y conecte el otro extremo al conector en el módem.

Para configurar su computadora

Una vez que la computadora está conectada a su módem de DSL o cable, necesitará ajustar la configuración de red de su computadora para accesar el Internet utilizando el módem.

Nota: Esta sección incluye instrucciones generales para configurar su computadora para el uso de un módem DSL o cable que funcione con la mayoría de los proveedores de servicio DSL y de cable; sin embargo, algunos proveedores tienen requisitos especiales o configuraciones que no son estándar. Si su proveedor de DSL o cable le ha dado instrucciones distintas a estas, por favor siga esas instrucciones. Si el siguiente procedimiento no le funciona, por favor póngase en contacto con su proveedor de DSL o cable para que le den instrucciones de cómo configurar su computadora para usar el módem.

Cuando use un módem de DSL o cable, usted se está conectando a la red de su proveedor de servicio. Estas redes pueden estar configuradas por el proveedor para comunicarse con su computadora utilizando direcciones “dinámicas” o “estáticas”. Para configurar su computadora, necesitará saber cuál de estos métodos utiliza. Si su proveedor requiere del uso de una dirección “estática”, debería haberle dado varias direcciones de Internet [etiquetadas como “IP address” (dirección IP), “Net Mask” (Máscara de red) y una o más “DNS addresses” (direcciones DNS)], las cuales se parecen al siguiente número: **192.168,0,1.** Si no recibió estos números con la papelería o documentación que acompaña su módem, seguramente quiere decir que su proveedor requiere del uso de direcciones “dinámicas”.

Para usar direcciones estáticas

Para accesar el Internet con direcciones estáticas, configure las configuraciones de la red para su computadora de la siguiente manera:

1. Abra el panel de control: Haga clic en el botón de “Start” (Inicio) y seleccione el panel de control en el menú que aparece.
2. Haga doble clic en el icono de “Network” (Red) en el panel de control para abrir la ventana de “Network”.

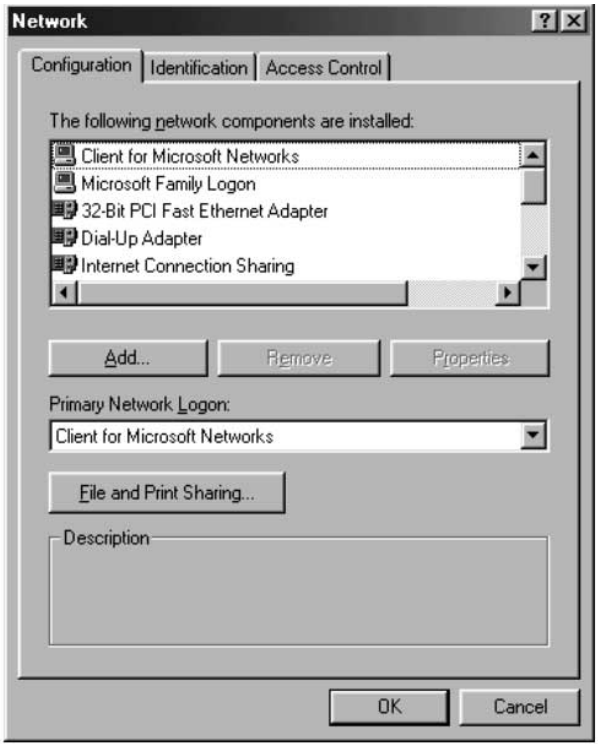

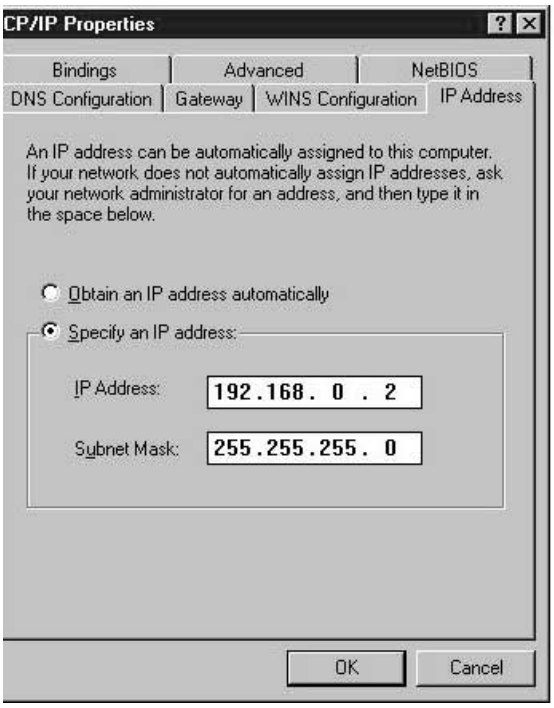

3. En la lista de componentes de la red, haga clic en la línea que dice:

   "TCP/IP -> 32-bit PCI Fast Ethernet Adapter"

   –o-

   "TCP/IP -> Realtek RTL…"

4. Haga clic en el botón de "Properties" (Propiedades) para abrir la ventana de "Properties" del TCP/IP.
5. Haga clic en la ficha "IP Addresses" (Direcciones IP).

6. Seleccione "Specify an IP address" (Especificar una dirección IP) y llene los campos de "IP Address" (Dirección IP) y "Subnet mask" (Máscara de subred) con los números proporcionados por el proveedor de su servicio.
7. Haga clic en la ficha "DNS Configuration" (Configuración DNS).

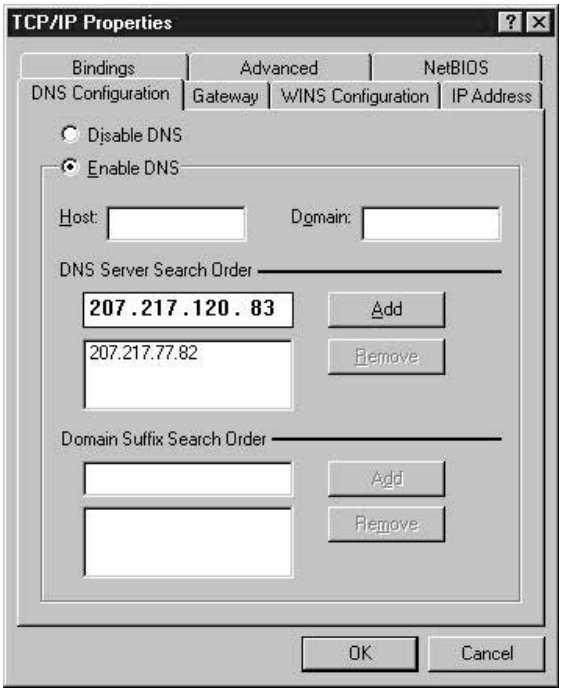

8. Seleccione “Enable DNS” (Activar DNS).
9. Si el proveedor de su servicio le ha dado un “Host Name” (Nombre de host) y/o “Domain” (Dominio), llene estos campos.
10. Para cada dirección DNS que el proveedor de servicio le ha proporcionado, agregue la dirección en la sección “DNS Server” (Servidores DNS).
11. Haga clic en “OK” (Aceptar) para cerrar la ventana de Propiedades TCP/IP.
12. Una vez de vuelta en la ventana de “Network” (Red), desplácese por la lista de componentes de la red. Si encuentra en la lista una línea que dice “File and Printer Sharing for Microsoft Networks” (Compartir impresoras y archivos de Microsoft Network), le recomendamos ampliamente que lo quite antes de usar una conexión de módem de DSL o cable. El utilizar “File and Printer Sharing” (Compartir impresoras y archivos) le facilita a otros en el Internet que accesen archivos en su computadora sin su conocimiento o consentimiento, con resultados potencialmente perjudiciales. Verifique con su proveedor de servicio cuales son sus recomendaciones de seguridad.
13. Haga clic en “OK” (Aceptar) para cerrar la ventana de “Network” (Red).
14. Windows le preguntará si desea reiniciar la computadora. Por favor reinicie.

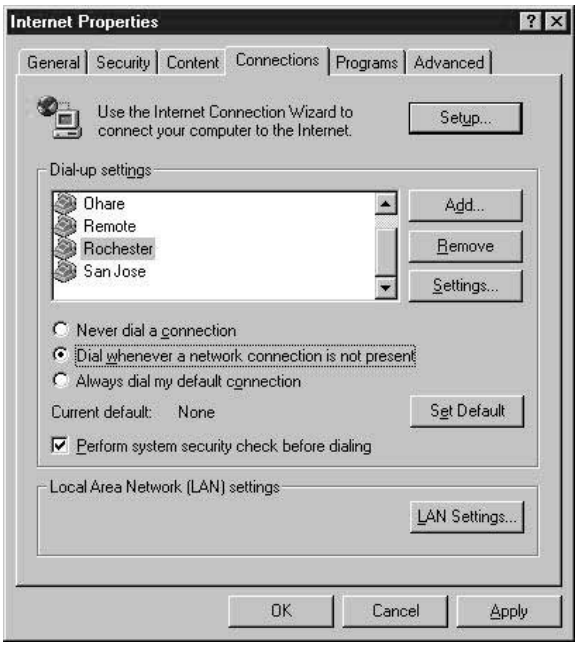

Una vez que haya reiniciado su computadora, haga lo siguiente:

1. Haga clic con el botón derecho en el icono de “Internet Explorer” en su escritorio para que muestre el menú de contexto y seleccione “Properties” (Propiedades).
2. Seleccione la ficha “Connections” (Conexiones).
3. Bajo “Dial-up settings” (Configuraciones del acceso telefónico), escoja “Dial whenever a network connection is not present” (Marcar cuando no exista una conexión de red).

4. Haga clic en “OK” (Aceptar) para cerrar la ventana.

Ahora debería poder abrir el Internet Explorer y accesar el Internet con alta velocidad a través su conexión DSL o cable. Si su navegador no puede conectarse al Internet, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicio para mayor información.

Para usar direcciones dinámicas

Para accesar el Internet usando direcciones dinámicas, ajuste las configuraciones de la red en su computadora de la siguiente manera:

1. Abra el panel de control: haga clic en el botón “Start” (Inicio), haga clic en “Settings” (Configuraciones) y escoja “Control Panel” (Panel de control) en el menú que aparece.
2. Haga doble clic en el icono de “Network” (Red) en el panel de control para abrir la ventana de “Network”.

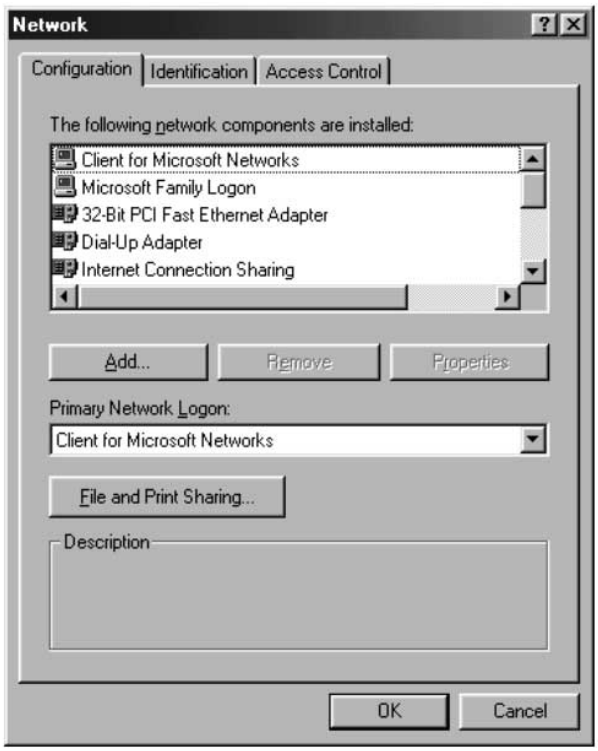

3. En la lista de componentes de la red, haga clic en la línea que dice:
   "TCP/IP ->32-bit PCI Fast Ethernet Adapter"
   –o-
   "TCP/IP -> Realtek RTL…"
4. Haga clic en el botón de "Properties" (Propiedades) para abrir la ventana de "TCP/IP Properties" (Propiedades TCP/IP).
5. Haga clic en la ficha "IP Addresses" (Direcciones IP).

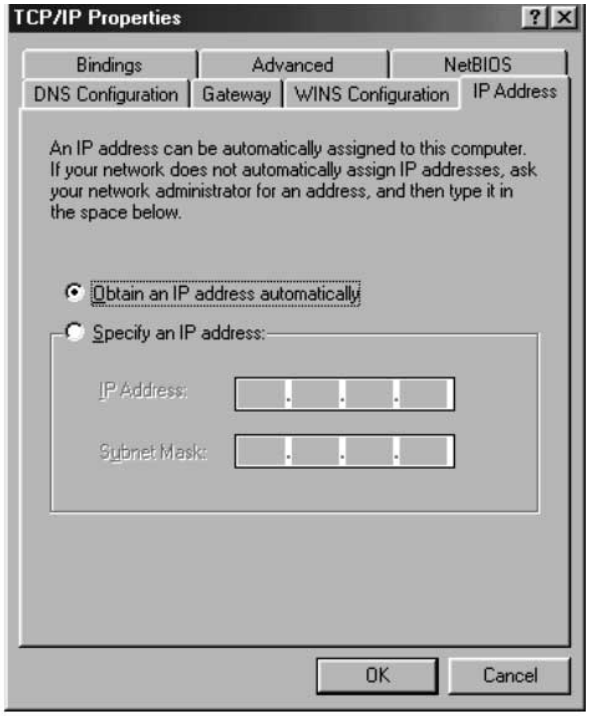
TCP/IP Properties
Bindings
Advanced
NetBIOS
DNS Configuration
Gateway
WINS Configuration
IP Address
An IP address can be automatically assigned to this computer. If your network does not automatically assign IP addresses, ask your network administrator for an address, and then type it in the space below.
Obtain an IP address automatically
Specify an IP address:
IP Address:
Subnet Mask:
OK
Cancel

6. Seleccione "Obtain an IP address automatically" (Obtener una dirección IP automáticamente).
7. Haga clic en "OK" (Aceptar) para cerrar la ventana de Propiedades TCP/IP.

8. Una vez de vuelta en la ventana de "Network" (Red), desplácese por la lista de componentes de la red. Si se encuentra en la lista "File and Printer Sharing for Microsoft Networks" (Compartir impresoras y archivos de Microsoft Network), le recomendamos ampliamente que lo quite antes de usar una conexión de módem de DSL o cable. El utilizar "File and Printer Sharing" (Compartir impresoras y archivos) le facilita a otros en el Internet que accesen archivos en su computadora sin su conocimiento o consentimiento, con resultados potencialmente perjudiciales. Verifique con su proveedor de servicio cuales son sus recomendaciones de seguridad.

9. Haga clic en “OK” (Aceptar) para cerrar la ventana de “Network” (Red).
10. Windows le preguntará si desea reiniciar la computadora. Por favor reinicie.

Una vez que haya reiniciado su computadora, haga lo siguiente:

1. Haga clic con el botón derecho en el icono de “Internet Explorer” en su escritorio para que muestre el menú de contexto y seleccione “Properties” (Propiedades).
2. Seleccione la ficha “Connections” (Conexiones).
3. Bajo “Dial-up settings” (Configuraciones del acceso telefónico), escoja “Dial whenever a network connection is not present” (Marcar cuando no haya una conexión de red).

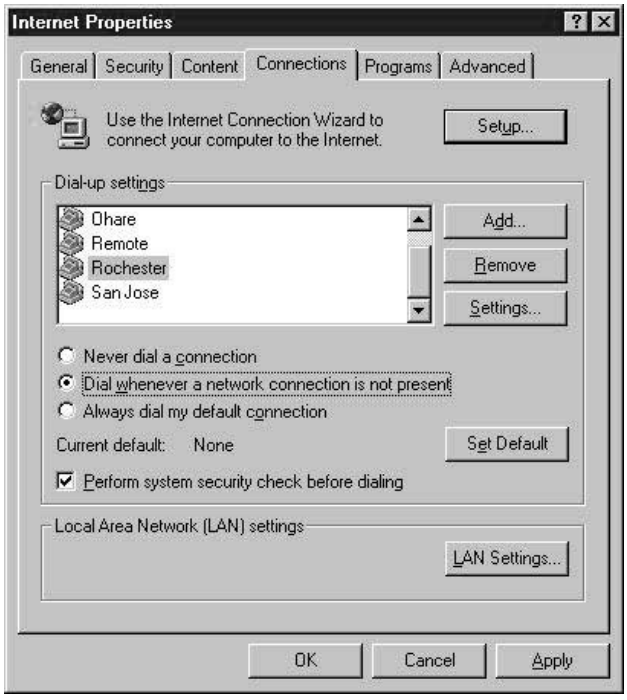

4. Haga clic en “OK” (Aceptar) para cerrar la ventana.

Ahora debería poder abrir el Internet Explorer y accesar el Internet a una alta velocidad a través su conexión de DSL o cable. Si su navegador no puede conectarse al Internet, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicio para mayor información.

Cómo crear una red sencilla

Si tiene dos o más computadoras en su hogar u oficina, conectarlas en red le permite cooperar, colaborar y aprovechar al máximo su hardware. Puede compartir archivos, impresoras y hasta accesar el Internet desde todas sus computadoras a través de su red.

Anteriormente, instalar una red era complicado, pero Windows 95, 98 y versiones posteriores, junto con hardware como los productos para redes de Belkin, ha facilitado el proceso para que cualquiera pueda instalar una red. La siguiente sección de este manual le ayudará a instalar una red sencilla en el hogar o la oficina. Si está conectándose a una red existente más grande, se recomienda que consulte al administrador de su red (o a la persona que configuró la red originalmente) para que le instruya en cómo conectar computadoras adicionales a la red.

Hay disponible una gran variedad de hardware para redes, que empiezan desde muy sencillos y económicos hasta muy complejos; sin embargo, para la mayoría de las necesidades de redes domésticas y de oficinas pequeñas, el hardware que se requiere es muy básico.

Para conectar dos computadoras:

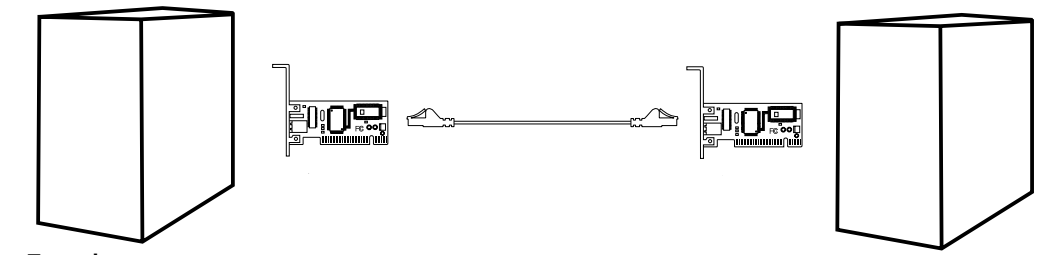

El conectar dos computadoras simplemente requiere que cada computadora tenga una tarjeta de red, como la Tarjeta PCI de red para computadoras de escritorio de Belkin o la tarjeta de red de Belkin para computadoras portátiles o tipo cuaderno. Simplemente conecte las dos tarjetas de red utilizando un cable de conexión cruzada Ethernet, como los cables Belkin con número de parte:

A3X126-xx-YLW-M, donde “xx” indica la longitud del cable en pies

Para conectar tres o más computadoras

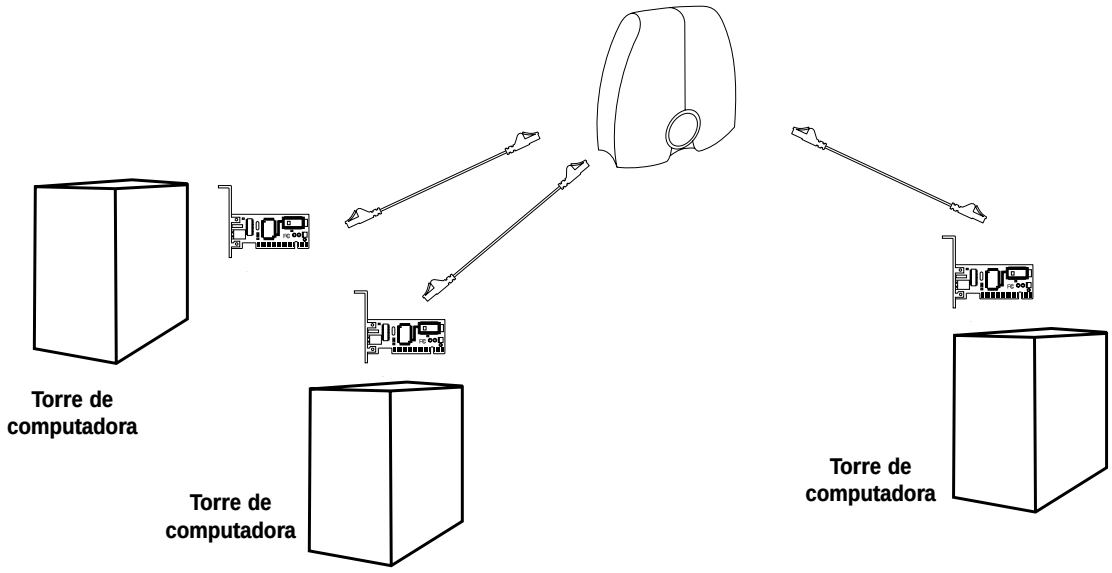

La conexión de dos o más computadoras simplemente requiere que cada computadora tenga una tarjeta de red, como la tarjeta PCI de red para computadoras de escritorio de Belkin o la tarjeta de red de Belkin para computadoras portátiles o tipo cuaderno. También debería tener un concentrador 10/100Base-T o concentrador de conmutación con los puertos suficientes para el número de computadoras que quiera conectar inmediatamente o en el futuro cercano. Los concentradores y concentradores de conmutación son muy similares físicamente y en su funcionamiento; sin embargo, Belkin siempre recomienda el uso de conmutadores cuando sea posible (como el concentrador de conmutación de red de 5 puertos de Belkin con número de parte F5D5130-5 o el concentrador de conmutación de red de 8 puertos de Belkin con número de parte F5D5130-8). Los concentradores de conmutación ofrecen mucho mejor funcionamiento, eficiencia y velocidad que los concentradores estándar.

Después de instalar las tarjetas de red, conecte cada computadora al concentrador de conmutación utilizando un cable de conexión CAT5 Ethernet, como el cable de Belkin con número de parte:

A3L850-xx-yyy-S, donde “xx” indica la longitud, y “yyy” indica el color del cable

Para configurar sus computadoras

En cada computadora que conecte a la red tendrá que configurar la dirección de red que usarán las demás computadoras para comunicarse con ella. Siga estos pasos con cada computadora en la red para ajustar correctamente estas configuraciones:

1. Abra el panel de control: haga clic en el botón “Start” (Inicio), haga clic en “Settings” (Configuración) y seleccione “Control Panel” (Panel de control) en el menú que aparece.
2. Haga doble clic en el icono de “Network” (Red) en el panel de control para abrir la ventana de “Network”.

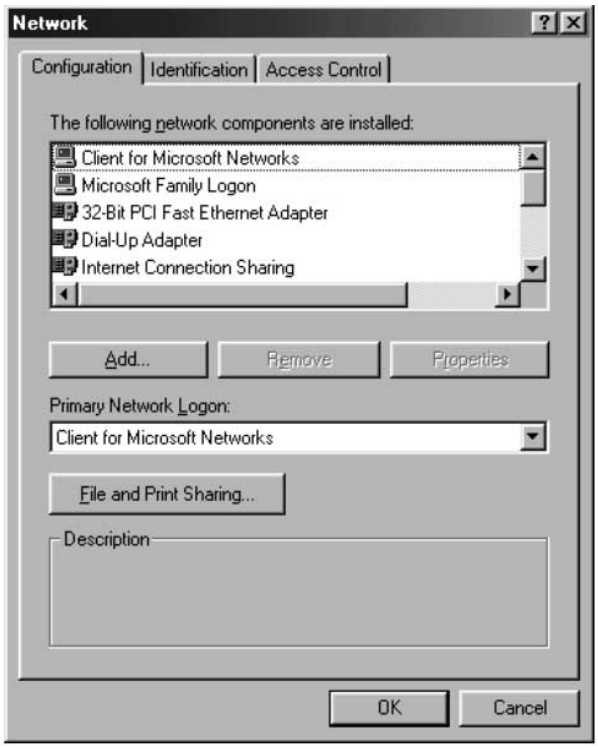

3. En la lista de componentes de la red, haga clic en la línea que dice:
   "TCP/IP -> 32-bit PCI Fast Ethernet Adapter"
   -o-
   "TCP/IP -> Realtek RTL…"
4. Haga clic en el botón "Properties" (Propiedades) para abrir la ventana de "TCP/IP Properties" (Propiedades TCP/IP).
5. Haga clic en la ficha "IP Addresses" (Direcciones IP).

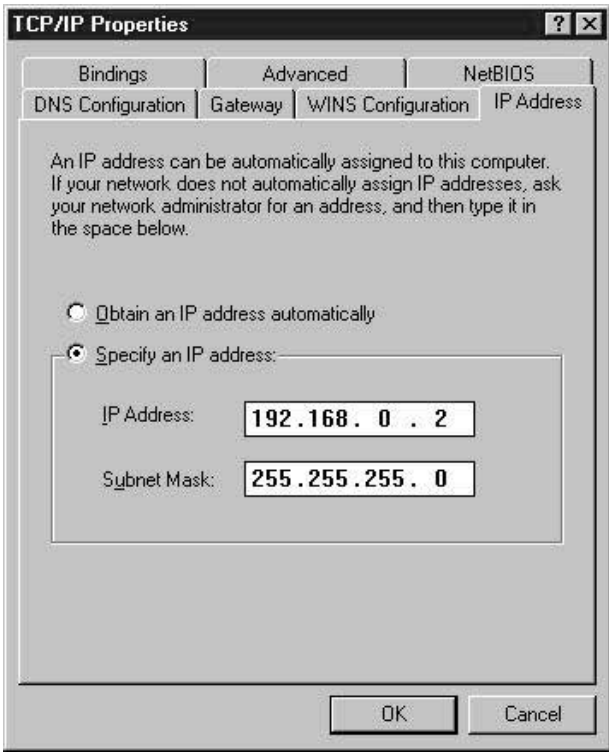

6. Seleccione "Specify an IP address" (Especificar una dirección IP) y llene el campo de "IP Address" (Dirección IP) con el número 192.168.0.x, donde "x" es un número diferente entre el 1 y el 255 para cada una de su computadoras.
7. Llene el campo de "Subnet mask" (Máscara de subred) con el número 255.255.255.0
8. Haga clic en "OK" (Aceptar) para cerrar la ventana de Propiedades TCP/IP.
9. Haga clic en "OK" (Aceptar) para cerrar la ventana de "Network".
10. Windows le preguntará si desea reiniciar la computadora. Por favor reinicie.

Para configurar el software de la red

Para que su red se configure correctamente hay cuatro componentes que deben estar presentes. Tienen que estar configurados el “Client for Microsoft Networks” (Cliente para redes Microsoft), el “32-Bit PCI Fast Ethernet Adapter” (Adaptador PCI Fast Ethernet de 32 bits), el “TCP/IP- 32-Bit PCI Fast Ethernet Adapter” (TCP/IP del adaptador PCI Fast Ethernet de 32 bits) y el “File and Printer Sharing for Microsoft Networks” (Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft). Se deben seguir los siguientes pasos:

1. Desde el menú de “Start” (Inicio) seleccione “Setting” (Configuración) y seleccione “Control Panel” (Panel de control).
2. Haga doble clic en “Network” (Red) y aparecerá la siguiente pantalla:

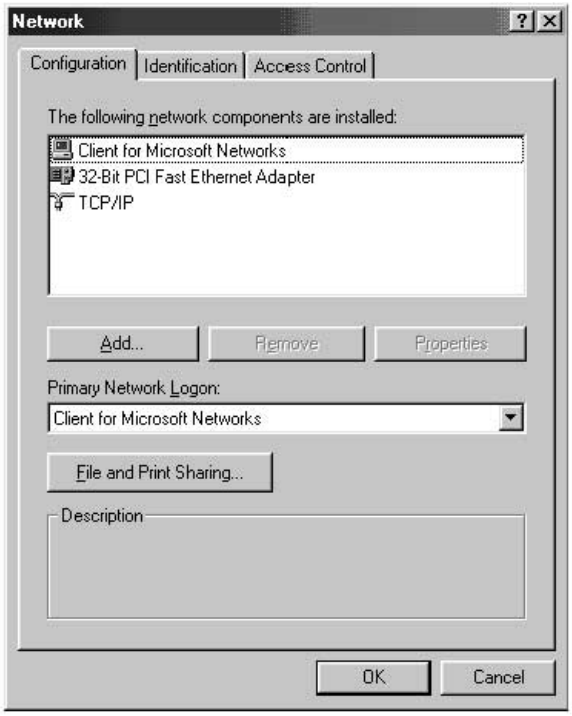

Nota: Podría haber otras líneas en la lista, especialmente si su computadora cuenta con un módem instalado.

3. Haga clic en el botón “Add” (Agregar) y aparecerá la siguiente pantalla:

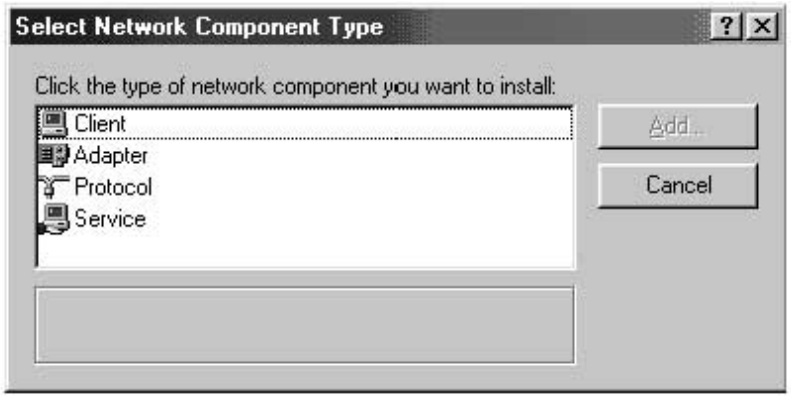

4. Resalte “Service” (Servicio) en la lista y oprima el botón “Add” (Agregar) y seleccione “File and Printer Sharing for Microsoft Networks” (Compartir impresoras y archivos de Microsoft Network).

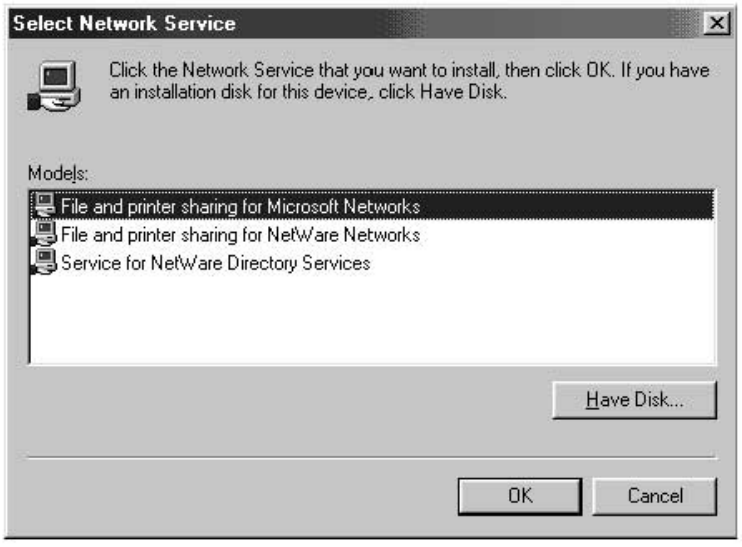
Select Network Service
Click the Network Service that you want to install, then click OK. If you have an installation disk for this device, click Have Disk.
Models:
File and printer sharing for Microsoft Networks
File and printer sharing for NetWare Networks
Service for NetWare Directory Services
Have Disk...
OK
Cancel

5. Si no aparece el “Client for Microsoft Networks” (Cliente para redes Microsoft) en la pantalla “Network Configuration” (Configuración de redes), resalte “Client” (Cliente) en la lista y vuelva a oprimir el botón “Add” (Agregar) y aparecerá la siguiente pantalla:

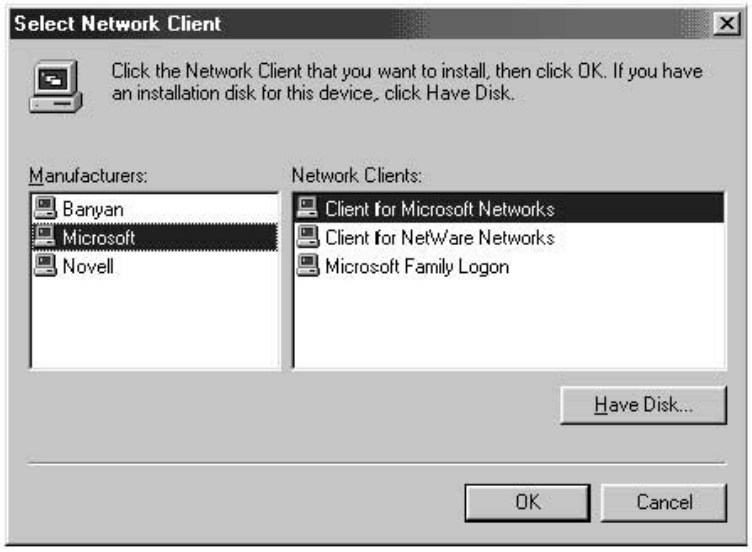

6. Seleccione Microsoft como el “Manufacturer” (Fabricante), y “Client for Microsoft Networks” (Cliente para redes Microsoft) y oprima “OK” (Aceptar).

7. Después de unos segundos la ventana de configuración de redes se volverá a abrir, oprima el botón “Add” (Agregar) y si no está presente agregue el protocolo “32-Bit PCI Fast Ethernet Adapter” (adaptador PCI Fast Ethernet de 32 bits), esta vez seleccione Microsoft como el “Manufacturer” (Fabricante), y “TCP/IP” y oprima “OK” (Aceptar)

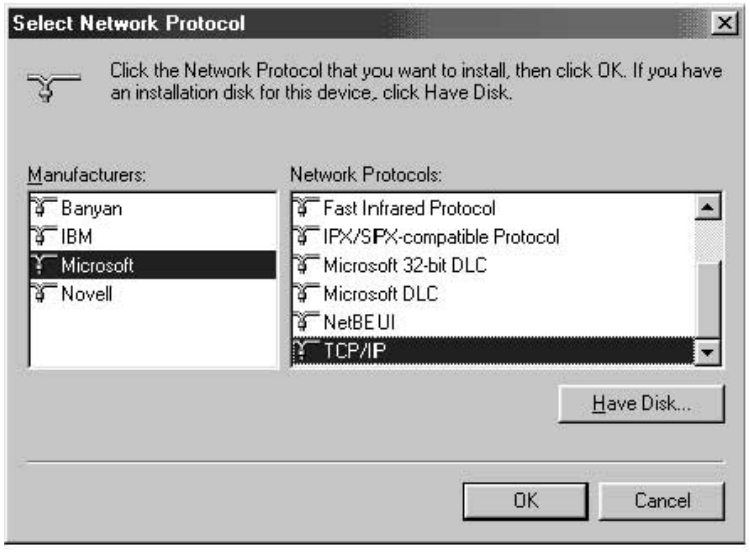

8. La ventana de “Network” (Red) se verá similar a esta:

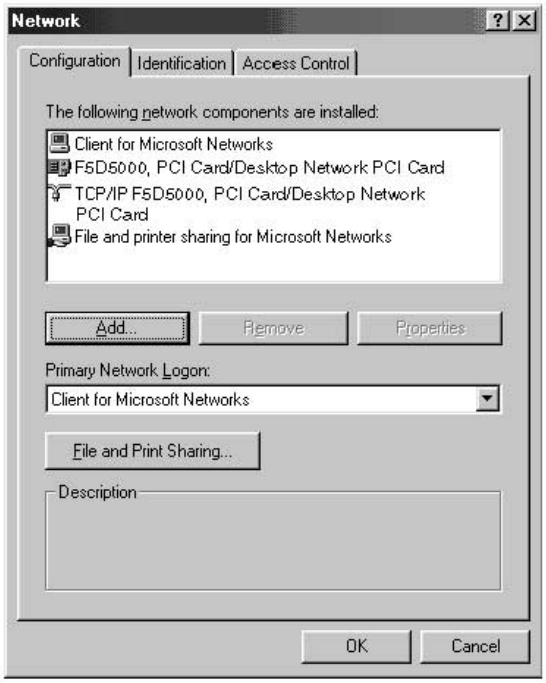

9. Los siguientes componentes de red deben estar instalados: Si todos los clientes y protocolos no están en la lista, oprima el botón “Add” (Agregar) y agregue los componentes que faltan

Client for Microsoft Networks
F5D5000, PCI Card/Desktop Network PCI Car
TCP/IP F5D5000, PCI Card/Desktop Network PCI Card
File and printer sharing for Microsoft Networks

10. Oprima el botón “File and Printer Sharing” (Compartir impresoras y archivos) y seleccione ambos cuadros, después oprima “OK” (Aceptar). La ventana se verá similar a esta:

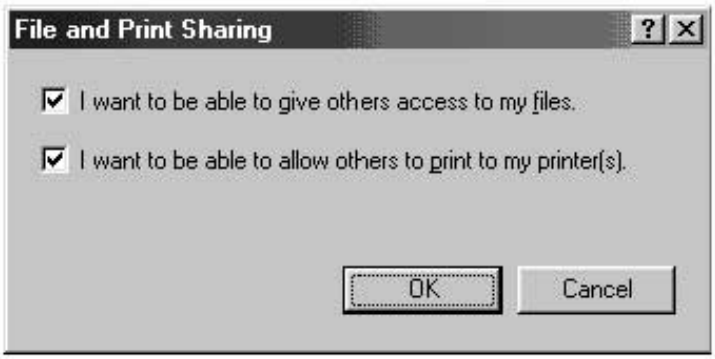
File and Print Sharing
I want to be able to give others access to my files.
I want to be able to allow others to print to my printer(s).
OK
Cancel

11. Oprima la ficha “Identification” (Identificación) y luego introduzca los detalles para los tres campos. Para que puedan compartir archivos, cada computadora deberá tener su propio nombre, pero pertenecer al mismo grupo de trabajo.

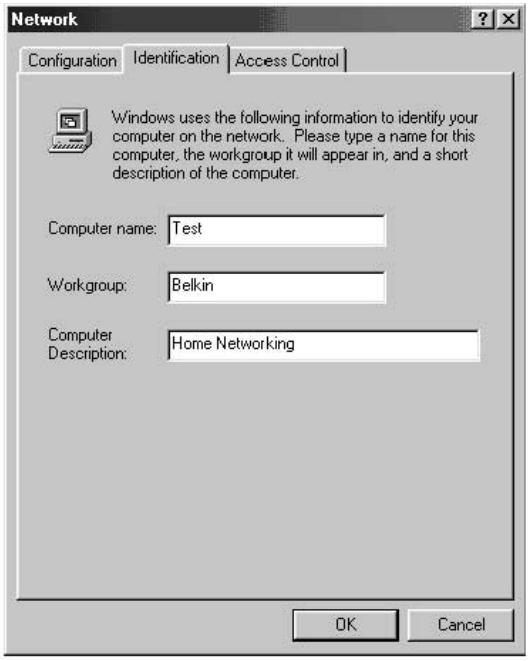

Network
Configuration
Identification
Access Control
Control access to shared resources using:
Share-level access control
Enables you to supply a password for each shared resource.
User-level access control
Enables you to specify users and groups who have access to each shared resource.
Obtain list of users and groups from:
OK
Cancel

12. Oprima la ficha “Access Control” (Control de acceso) y ajuste el acceso a “Share level access control” (Control del acceso a los recursos). Oprima el botón “OK” (Aceptar).

Para compartir archivos y unidades de disco

1. Para compartir archivos y accesar un disco duro, unidad de disquete o CD-ROM con otras computadoras en la red, abra la ventana de “My Computer” (Mi PC) en la computadora que contenga los archivos o la unidad que desea compartir. Haga clic con el botón derecho en la unidad que desea compartir, luego seleccione “Sharing” (Compartir) en el menú que aparece y seleccione el nivel de acceso que desea permitir.

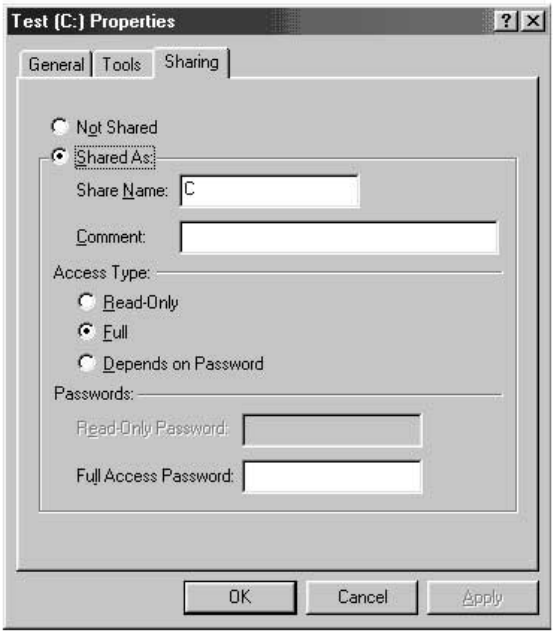

Para accesar los recursos en las otras computadoras:

1. Para accesar los recursos disponibles en las otras computadoras haga clic en el icono “Network Neighborhood” (Entorno de red) en su escritorio.
2. Haga doble clic en la computadora que desea accesar.
3. Ahora puede accesar todos los archivos que hay disponibles para usted en su red.

Para compartir una impresora con la red

1. Para compartir una impresora con otras computadoras en la red abra la carpeta de “My Computer” (Mi PC).
2. Haga doble clic en la carpeta “Printer” (Impresora), haga clic CON EL BOTÓN DERECHO en la impresora que desea compartir, luego seleccione “Sharing” (Compartir) en el menú que aparece.
3. Seleccione el botón “Shared As” (Compartido como) para activar la opción de compartir esta impresora. (Podría también querer asignarle un nombre específico a la impresora.) Seleccione “Not Shared” (No compartido) para inhabilitar la impresión de otras computadoras a esta impresora.

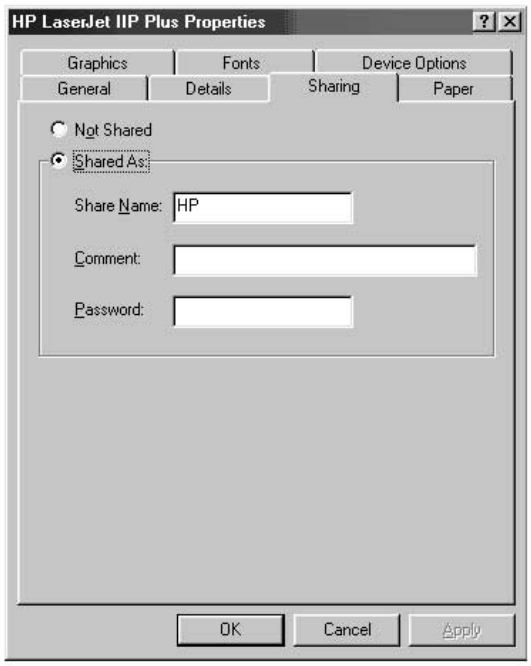

Para utilizar una impresora compartida en la red

1. Para usar una impresora compartida en otra computadora en la red, abra la carpeta de “My Computer” (Mi PC).
2. Haga doble clic en la carpeta “Printers” (Impresoras).

3. Haga doble clic en el botón “Add a Printer” (Agregar una computadora) y aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en “Next” (Próximo).

Add Printer Wizard
This wizard will help you to install your printer quickly and easily.
To begin installing your printer, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. La ventana se verá como esta. Seleccione “Network printer” (Impresora de la red) y haga clic en “Next” (Próximo).

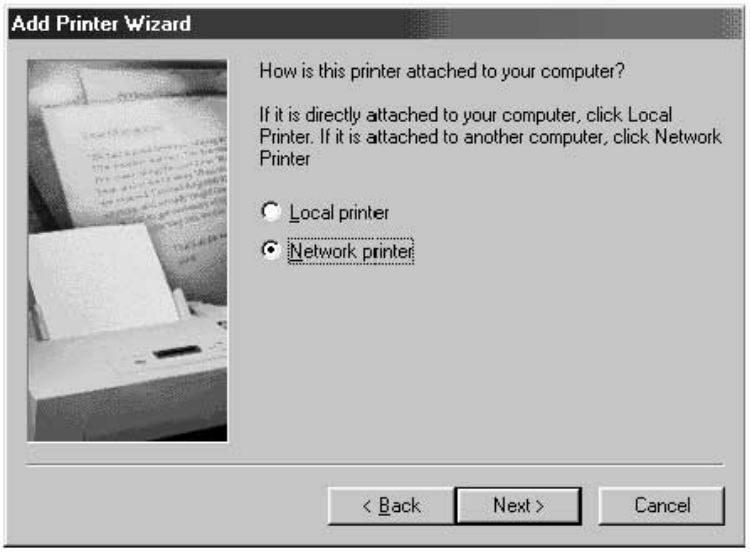
Add Printer Wizard
How is this printer attached to your computer?
If it is directly attached to your computer, click Local Printer. If it is attached to another computer, click Network Printer
Local printer
Network printer
< Back
Next >
Cancel

5. Aparecerá la siguiente pantalla:

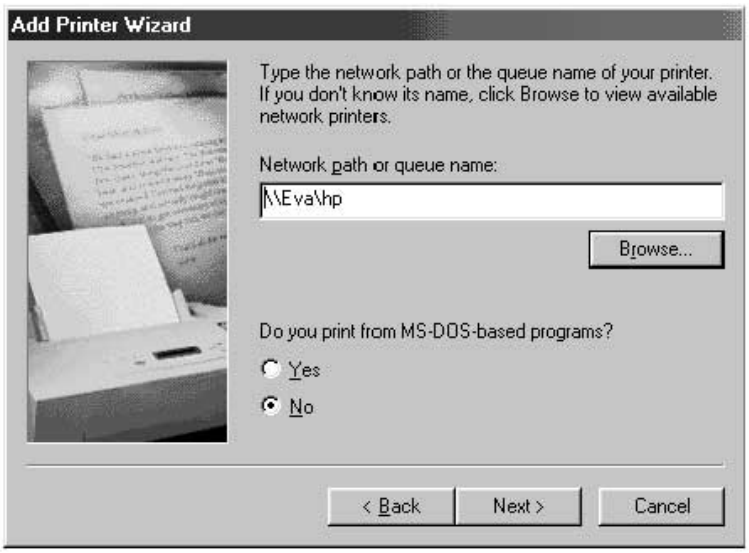
Add Printer Wizard
Type the network path or the queue name of your printer. If you don't know its name, click Browse to view available network printers.
Network path or queue name:
\\Eva\hp
Browse...
Do you print from MS-DOS-based programs?
Yes
No
< Back
Next >
Cancel

6. Escriba la ruta de acceso a la red o el nombre de la cola o haga clic en el botón “Browse” (Examinar). Puede examinar para ver todas las impresoras disponibles para compartir en la red. Seleccione la impresora compartida y siga las instrucciones del asistente.

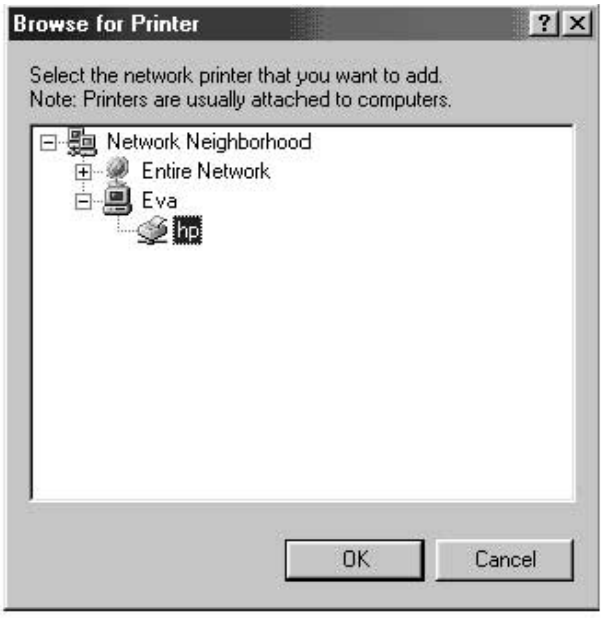

7. Después de que la impresora sea instalada, aparecerá el siguiente icono en la carpeta de impresoras mostrando que una impresora de red está instalada.

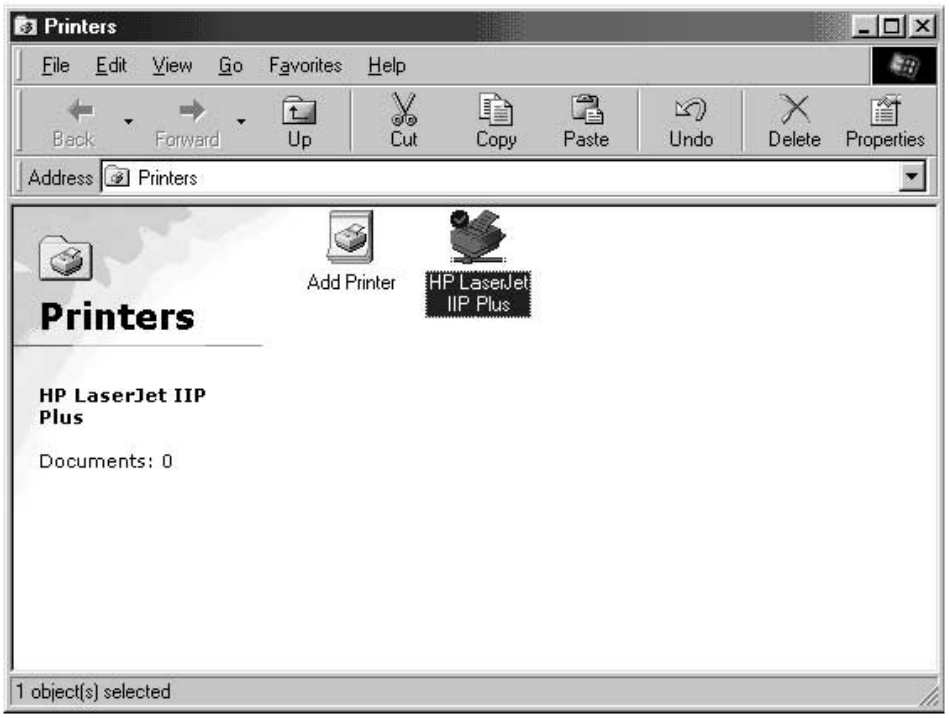

Cómo compartir una conexión de Internet

El compartir una sola conexión de Internet es una de las ventajas más útiles de tener sus computadoras en una red. En vez de tener un módem, una línea telefónica y hasta una cuenta separada de Internet para cada una de sus computadoras, puede configurar su red para permitir que todas sus computadoras compartan una sola conexión de Internet con acceso telefónico, DSL o cable. Hay dos maneras de compartir una conexión de Internet, ya sea corriendo software para compartir Internet con una computadora en la red que tenga una conexión al Internet, o usando un hardware especial llamado "Gateway" (Puerta de enlace).

El software para compartir el Internet es apropiado para conexiones de Internet con acceso telefónico (línea normal de teléfono) y para conexiones de cable y DSL que usan ya sea un módem que se conecta al puerto USB de la computadora o un módem que va adentro de la computadora. El compartir Internet con software se puede hacer a través del sistema operativo Windows si la computadora que tiene la conexión al Internet usa Windows 98 SE, Me o 2000. Si la computadora con la conexión al Internet a compartir trabaja con otro sistema operativo, se requiere usar software de "servidor proxy" de terceros.

El hardware para compartir el Internet, el cual requiere de una puerta de enlace (como la puerta de enlace al Internet de banda ancha de Belkin con número de parte F5DXXXX), es la mejor manera de compartir conexiones de Internet de DSL o cable, los cuales usan un módem conectado a la tarjeta de red en una computadora.

Una vez que su red está trabajando correctamente, lo cual se puede verificar fácilmente utilizando el "Network Neighborhood" (Entorno de red) para ver las otras computadoras en su red, y cuenta con una conexión al Internet a través de un módem estándar de acceso telefónico, DSL o cable, es muy sencillo configurar la conexión del Internet para compartirla.

Hardware para compartir el Internet

El compartir una sola conexión de banda ancha de Internet utilizando la puerta de enlace es la manera más eficiente y la que mejor funciona para compartir una conexión de Internet de DSL o cable. Además, la mayoría de las puertas de enlace proporcionan un nivel básico de seguridad para su red e incluye un concentrador de conmutación integrado para agregar más puertos a su red. De hecho, las puertas de enlace con todas las funciones incluidas, como las puertas de enlace al Internet de banda ancha de Belkin (número de parte F5DXXXX) pueden usarse ya sea en lugar de, o además de, cualquier concentrador de red o concentrador de conmutación existente.

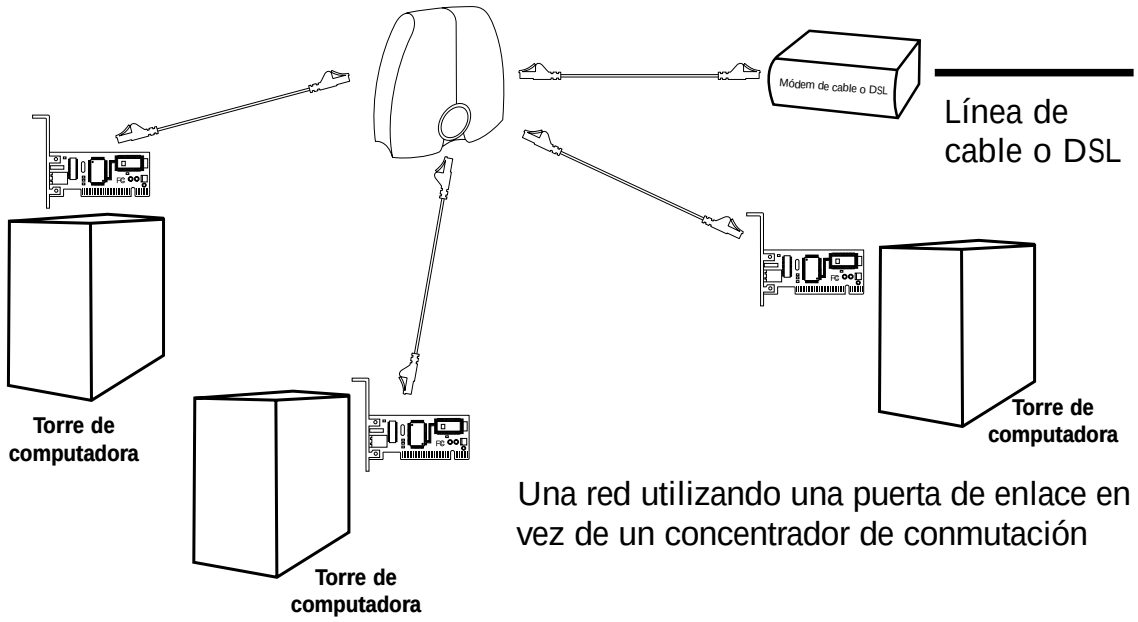

Una red utilizando una puerta de enlace en vez de un concentrador de conmutación

Para toda la información sobre cómo instalar una puerta de enlace y configurar el acceso al Internet con ella, por favor consulte el manual del usuario que viene con su puerta de enlace, o línea de cable o DSL.

Para configurar el software para compartir el Internet

Si tiene una conexión al Internet funcionando en una computadora con Windows 98 SE, Me o 2000, puede usar la función del uso compartido de la conexión al Internet integrada en su sistema operativo. Siga los siguientes pasos en la computadora que tiene la conexión al Internet.

Configuración del host en Windows 98 SE

1. Abra la ventana de “My Computer” (Mi PC).
2. Haga doble clic en “Control Panel” (Panel de control) y luego haga doble clic en “Add/Remove Programs” (Agregar o quitar programas) y oprima la ficha “Windows Setup” (Programa de instalación de Windows) y aparecerá la siguiente ventana:

Add/Remove Programs Properties
Install/Uninstall
Windows Setup
Startup Disk
To add or remove a component, select or clear the check box. If the check box is shaded, only part of the component will be installed. To see what's included in a component, click Details.
Components:
Address Book 1.5 MB
Communications 2.6 MB
Desktop Themes 31.7 MB
Internet Tools 10.5 MB
Multilanguage Support 0.0 MB
Space used by installed components: 63.0 MB
Space required: 10.4 MB
Space available on disk: 1824.0 MB
Description
Includes tools that help you use the Internet.
5 of 5 components selected
Details...
Have Disk...
OK
Cancel
Apply

Internet Tools
To add a component, select the check box, or click to clear it if you don't want the component. A shaded box means that only part of the component will be installed. To see what's included in a component, click Details.
Components:
Internet Connection Sharing 0.0 MB
Microsoft Wallet 2.9 MB
Personal Web Server 0.2 MB
Web Publishing Wizard 1.1 MB
Web-Based Enterprise Mgmt 6.4 MB
Space used by installed components: 63.0 MB
Space required: 10.4 MB
Space available on disk: 1812.0 MB
Description
Allow multiple computers to share a single Internet connection.
Details...
OK
Cancel

3. Haga doble clic en “Internet Tools” (Herramientas de Internet).
4. Seleccione el cuadro de selección en “Internet Connection Sharing” (Uso compartido de la conexión de Internet) y haga clic en “OK” (Aceptar).

5. Haga clic en “Next” (Siguiente) y aparecerá la siguiente pantalla:

Internet Connection Sharing Wizard
Welcome to the Internet Connection Sharing Wizard.
This wizard helps you to set up your computer to share an internet connection with other computers in your home network, allowing them to simultaneously access the Internet.
Use an Internet connection you've already set up and your Internet Service Provider account.
Run the Internet Connection Sharing Wizard only on the computer your network uses to connect to the Internet.
Click Next to continue or Cancel to exit the wizard.
< Back
Next >
Cancel

6. Haga clic en “Next” (Siguiente) y aparecerá la siguiente pantalla:

Internet Connection Sharing Wizard
Welcome to the Internet Connection Sharing Wizard.
This wizard helps you to set up your computer to share an internet connection with other computers in your home network, allowing them to simultaneously access the Internet.
Use an Internet connection you've already set up and your Internet Service Provider account.
Run the Internet Connection Sharing Wizard only on the computer your network uses to connect to the Internet.
Click Next to continue or Cancel to exit the wizard.
< Back
Next >
Cancel

7. Haga clic en “Next” (Siguiente) nuevamente.

8. Cuando se le pregunte, “What type of connection do you use to access the Internet?” (¿Qué tipo de conexión utiliza para accesar el Internet?) seleccione la primera opción, “Dial Up Connection” (Conexión de acceso telefónico) y haga clic en “Next” (Siguiente).

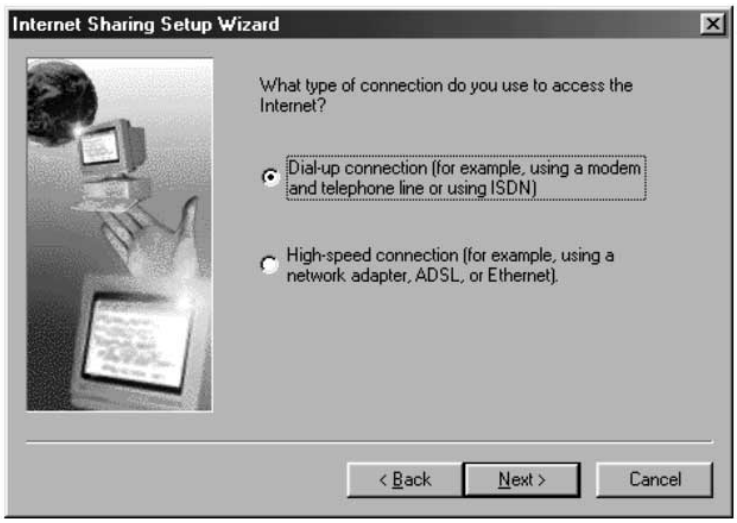
Internet Sharing Setup Wizard
What type of connection do you use to access the Internet?
Dial-up connection (for example, using a modem and telephone line or using ISDN)
High-speed connection (for example, using a network adapter, ADSL, or Ethernet).
< Back
Next >
Cancel

9. El “Internet Connection Sharing” (Uso compartido de la conexión de Internet) ahora creará un disco de configuración de cliente para configurar los navegadores en las otras computadoras que están conectadas a su red doméstica para el uso compartido del Internet.

Internet Connection Sharing Wizard
Internet connection sharing will now create a Client Configuration Disk.
Use this disk to configure the browsers on the other computers on your home network to use Internet Connection Sharing.
< Back
Next >
Cancel

10. Haga clic en el botón “Next” (Siguiente) y aparecerá la siguiente ventana:

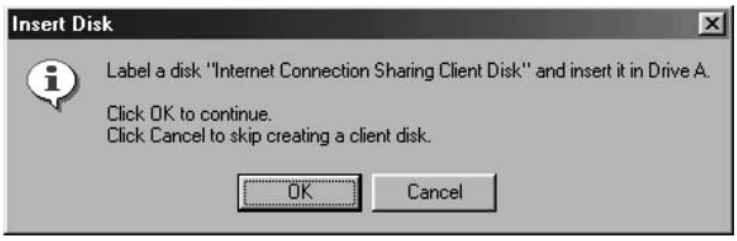
Insert Disk
Label a disk "Internet Connection Sharing Client Disk" and insert it in Drive A.
Click OK to continue.
Click Cancel to skip creating a client disk.
OK
Cancel

11. Inserte un disquete en la unidad A y haga clic en “OK” (Aceptar).
12. Usted ahora ha creado un disquete de configuración de cliente para configurar el navegador en las otras computadoras en la red doméstica.

Revisión de la configuración del host en Windows 98 SE

1. Desde el menú “Start” (Inicio) seleccione “Setting” (Configuración) y seleccione “Control Panel” (Panel de control).
2. Haga doble clic en “Network” (Red) y aparecerá la siguiente pantalla:

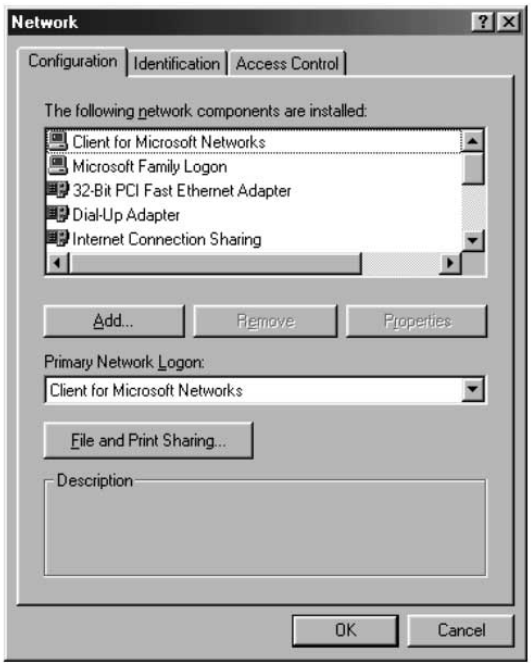

Nota: Ahora hay muchos más registros en la configuración de la red.

3. Cambie el “Primary Network Logon” (Inicio de sesión principal) a “Windows Logon” (Inicio de sesión en Windows).
4. La configuración de “Internet Connection Sharing” (Uso compartido de la conexión de Internet) hizo una modificación al enlazador del protocolo TCP/IP, la dirección IP se ha cambiado a 192.168.0.1. Esto necesitará cambiarse a “Obtain an IP address automatically” (Obtener una dirección IP automáticamente).

5. Haga doble clic en “TCP/IP- Internet Connection Sharing” (TCP/IP- Compartir conexión del Internet) y aparecerá la siguiente pantalla:

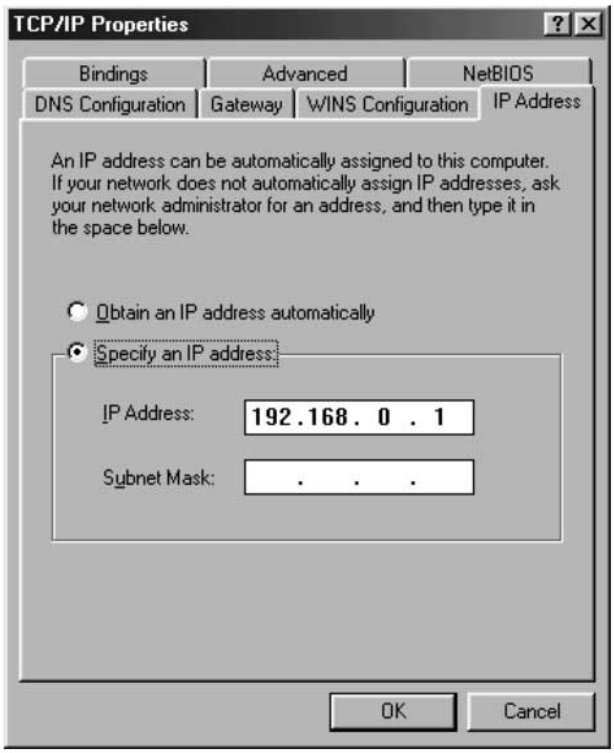
TCP/IP Properties
Bindings
Advanced
NetBIOS
DNS Configuration
Gateway
WINS Configuration
IP Address
An IP address can be automatically assigned to this computer. If your network does not automatically assign IP addresses, ask your network administrator for an address, and then type it in the space below.
Obtain an IP address automatically
Specify an IP address:
IP Address:
192.168. 0 . 1
Subnet Mask:
OK
Cancel

6. Haga clic en “Obtain an IP address automatically” (Obtener una dirección IP automáticamente) y haga clic en “OK” (Aceptar).

Para configurar las computadoras cliente

Ahora que ha configurado con éxito la computadora host, se pueden configurar las otras computadoras en su red para accesar un módem remoto.

1. Inserte el disquete de configuración del cliente en la unidad A de la computadora cliente.
2. Desde el menú “Start” (Inicio) vaya a “Run” (Ejecutar) y escriba A:\icsclset.exe y haga clic en “OK” (Aceptar).

3. Aparecerá la pantalla del “Browser Setup Wizard” (Asistente para configurar el navegador). Haga clic en “Next” (Próximo).

Browser Connection Setup Wizard
Welcome to the Browser Setup wizard
This wizard helps you set up your browser to connect to the Internet through your network.
This computer must be connected to a network you've already set up.
Before continuing, make sure the gateway computer you use to connect to the Internet is turned on and connected to both the Internet and your network.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. El asistente revisará las configuraciones del navegador. Haga clic en “Next” (Próximo).

Browser Connection Setup Wizard
Set up browser
The wizard will now check and, if needed, change browser settings.
The wizard will check to make sure the connection type is set to local area network (LAN).
< Back
Next >
Cancel

5. Ahora ha terminado el “Browser Setup Wizard” (Asistente para configurar el navegador). Haga clic en “Finish” (Terminar).

Browser Connection Setup Wizard
Completing the Browser Setup wizard
You have successfully completed the Browser Setup wizard.
To close the wizard, click Finish.
To immediately connect to the Internet through your network, check here and click Finish.
< Back
Finish
Cancel

Revisión de la configuración del cliente

Para accesar el Internet utilizando una computadora con conexión compartida, asegúrese que las configuraciones del TCP/IP para el adaptador de red están configuradas correctamente siguiendo los siguientes pasos:

1. En “Control Panel” (Panel de control), haga doble clic en el icono “Network” (Red).
2. En el lista de componentes de la red, haga clic en el TCP/IP relacionada con el adaptador de red y luego haga clic en “Properties” (Propiedades).

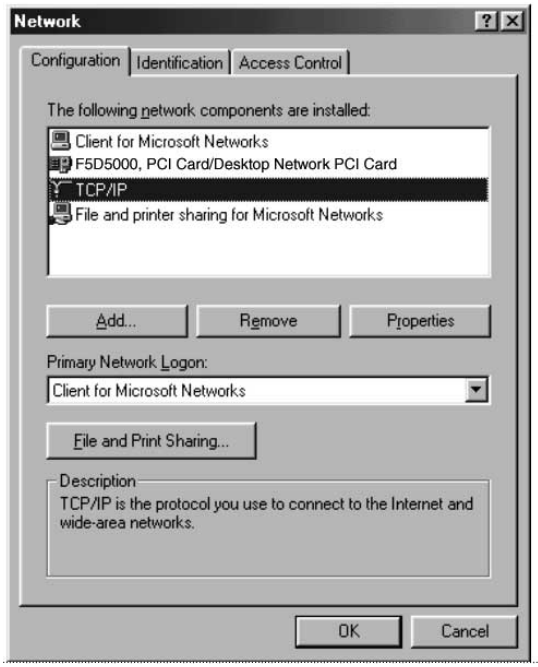

3. Aparecerá la siguiente pantalla. Marque el cuadro de “Obtain an IP address automatically” (Obtener una dirección IP automáticamente).

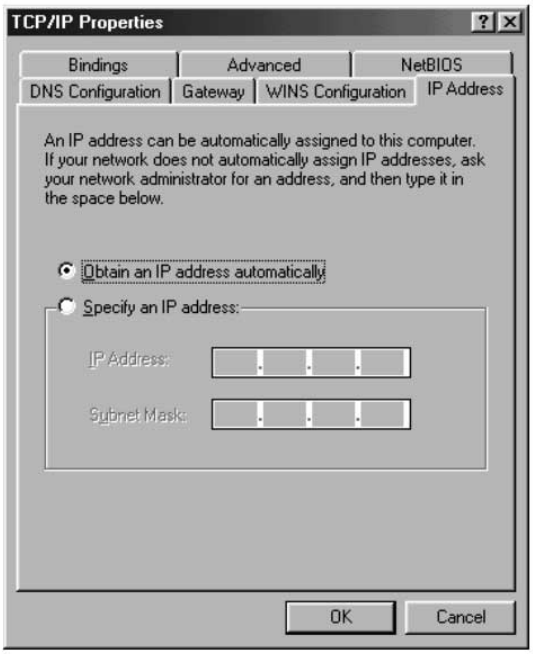
TCP/IP Properties
Bindings
Advanced
NetBIOS
DNS Configuration
Gateway
WINS Configuration
IP Address
An IP address can be automatically assigned to this computer. If your network does not automatically assign IP addresses, ask your network administrator for an address, and then type it in the space below.
Obtain an IP address automatically
Specify an IP address:
IP Address:
Subnet Mask:
OK
Cancel

4. Haga clic en la ficha “WINS Configuration” (Configuración WINS) y luego marque el cuadro de selección junto a “Use DHCP for WINS resolution” (Usar DHCP para resolución WINS).

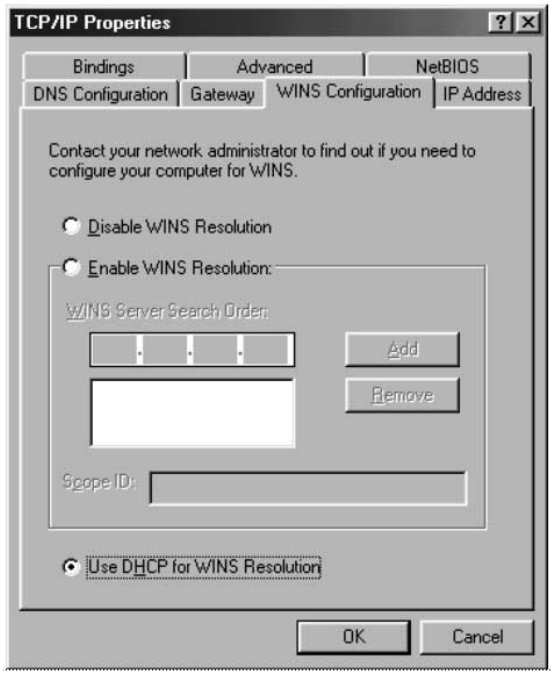

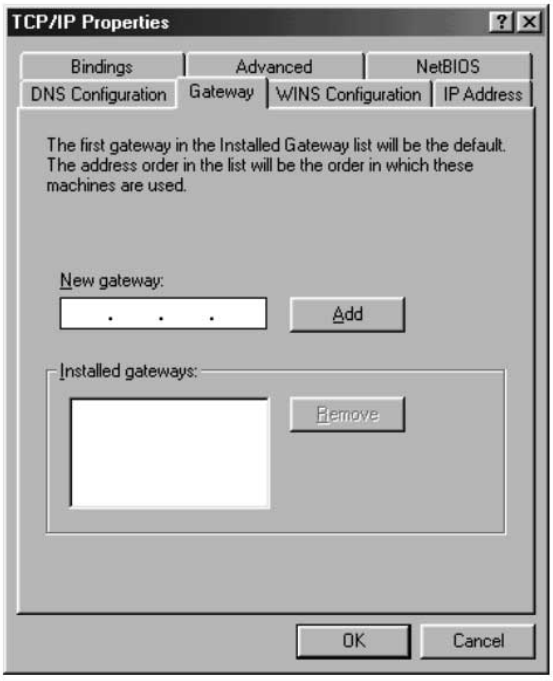

5. Haga clic en la ficha “Gateway” (Puerta de enlace) y luego remueva cualquier puerta de enlace que esté en la lista.

6. Haga clic en la ficha “DNS Configuration” (Configuración DNS) y luego marque el cuadro de selección junto a “Disable DNS” (Desactivar DNS).
7. Haga clic en “OK” (Aceptar) para aceptar las siguientes configuraciones de TCP/IP.
8. Haga clic en “OK” (Aceptar) nuevamente para actualizar la nueva configuración de la red.
9. Cualquier cambio a la configuración de la red requerirá que se reinicie el sistema.

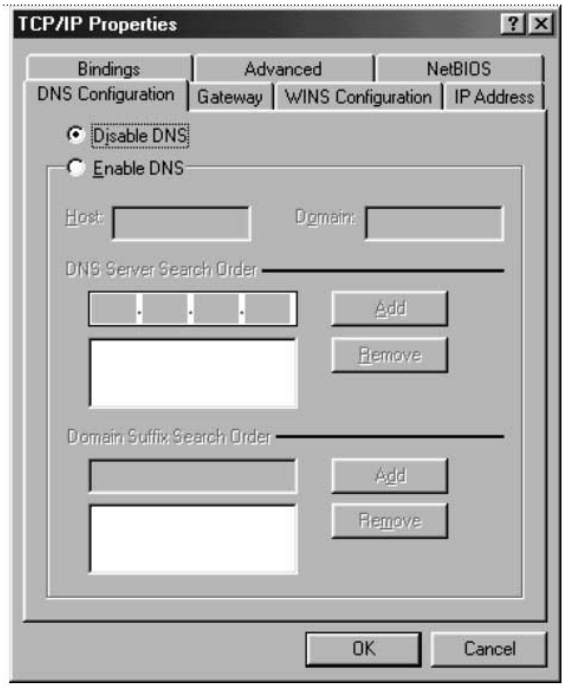

Configuración del host en Windows Me

1. Desde el escritorio, haga doble clic en “My Network Places” (Lugares de mi red) y aparecerá la siguiente pantalla:

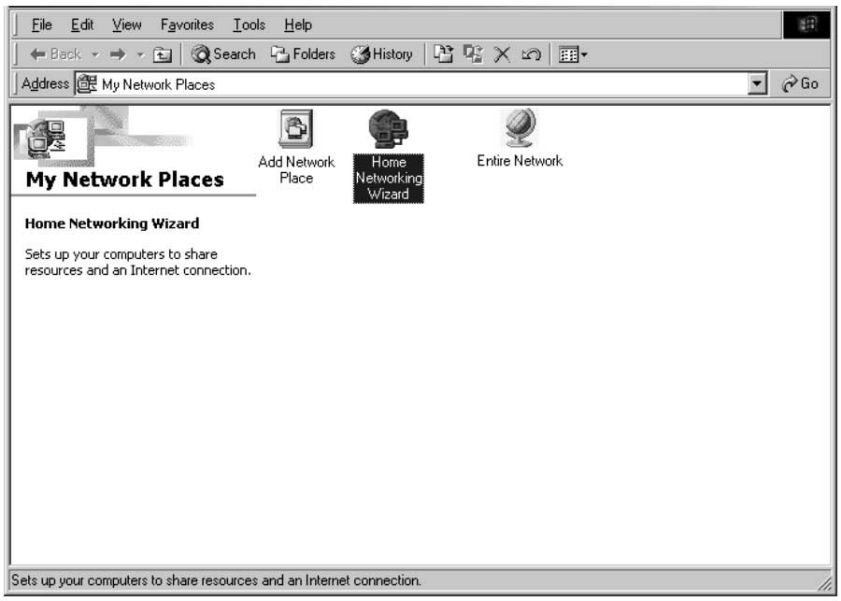
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Folders History
Address My Network Places
Go
My Network Places
Add Network Place
Home Networking Wizard
Entire Network
Home Networking Wizard
Sets up your computers to share resources and an Internet connection.
Sets up your computers to share resources and an Internet connection.

2. Haga doble clic en “Home Networking Wizard” (Asistente para redes domésticas) y aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en “Next” (Próximo).

Home Networking Wizard
Welcome to the Home Networking Wizard
This wizard guides you through setting up Home Networking, which you can use to share resources such as files, printers, and an Internet connection among the computers in your home.
Your network hardware, such as the devices and cables that enable your computers to communicate, should be installed and set up correctly before you run this wizard. For help setting up your network hardware, see Using Home Networking in Windows Me Help.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

3. Aparecerá la siguiente pantalla. Seleccione “Yes” (Sí), si usa el Internet en esta computadora y seleccione, “A direct connection to my ISP using the following device:” (Una conexión directa a mi proveedor de servicio de Internet usando el siguiente dispositivo:) y seleccione el dispositivo que quiera usar para el Internet.

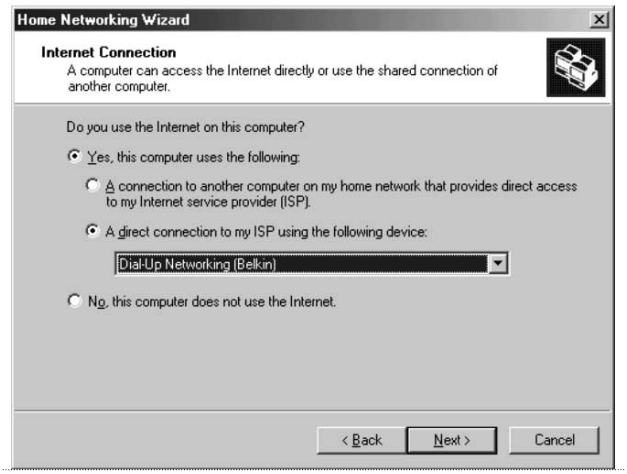
Home Networking Wizard
Internet Connection
A computer can access the Internet directly or use the shared connection of another computer.
Do you use the Internet on this computer?
Yes, this computer uses the following:
A connection to another computer on my home network that provides direct access to my Internet service provider (ISP).
A direct connection to my ISP using the following device:
Dial-Up Networking (Belkin)
No, this computer does not use the Internet.
< Back
Next >
Cancel

4. Ahora se le preguntará si “you want other computers on your home network to use the Internet connection on this computer” (quiere que otras computadoras en su red doméstica usen la conexión de Internet en esta computadora). Seleccione “Yes” (Sí) y el dispositivo que conecta la computadora host a su red doméstica si desea activar la conexión “Internet Connection Sharing” (Uso compartido de la conexión de Internet). Haga clic en “Next” (Próximo).

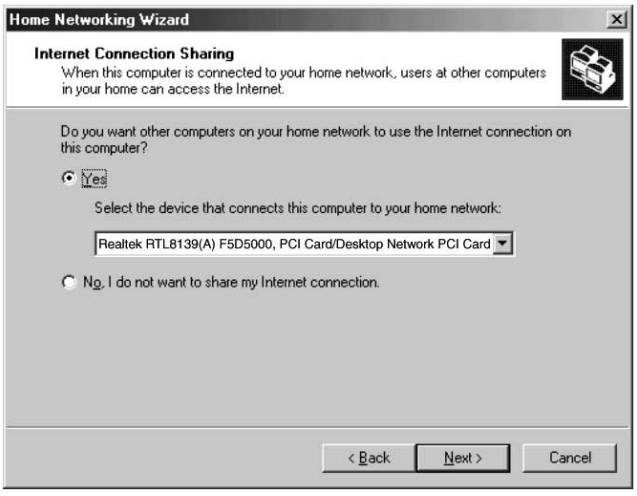
Home Networking Wizard
Internet Connection Sharing
When this computer is connected to your home network, users at other computers in your home can access the Internet.
Do you want other computers on your home network to use the Internet connection on this computer?
Yes
Select the device that connects this computer to your home network:
Realtek RTL8139(A) F5D5000, PCI Card/Desktop Network PCI Card
No, I do not want to share my Internet connection.
< Back
Next >
Cancel

5. Aparecerá la siguiente pantalla. Escriba el nombre de la computadora y un nombre de grupo de trabajo y haga clic en “Next” (Siguiente).

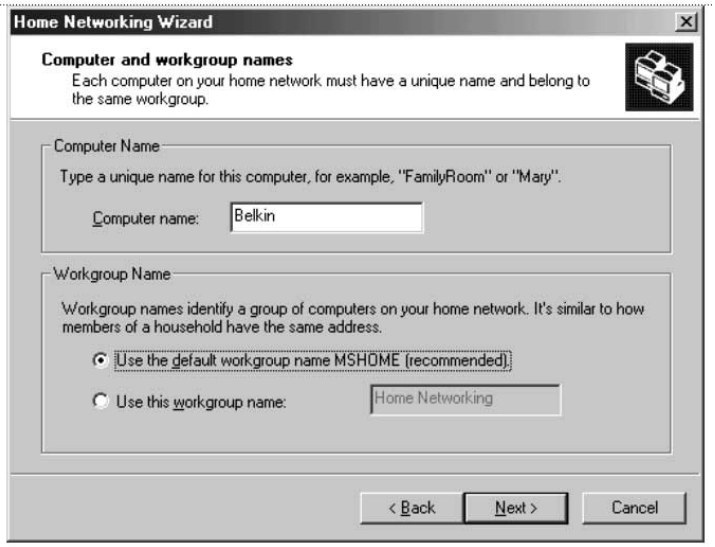
Home Networking Wizard
Computer and workgroup names
Each computer on your home network must have a unique name and belong to the same workgroup.
Computer Name
Type a unique name for this computer, for example, "FamilyRoom" or "Mary".
Computer name:
Belkin
Workgroup Name
Workgroup names identify a group of computers on your home network. It's similar to how members of a household have the same address.
Use the default workgroup name MSHOME (recommended)
Use this workgroup name:
Home Networking
< Back
Next >
Cancel

6. Aparecerá la siguiente pantalla. Marque los cuadros de selección si desea compartir sus archivos e impresoras con otras computadoras en la red. Haga clic en “Next” (Próximo).

Nota: Para permitir el acceso a otros recursos en la computadora que no se pueden encontrar en el pantalla de arriba, haga doble clic en “My Computer” (Mi PC). Haga clic con el botón derecho en los recursos que usted quiera compartir y seleccione “Sharing” (Compartir) desde el menú que aparece.

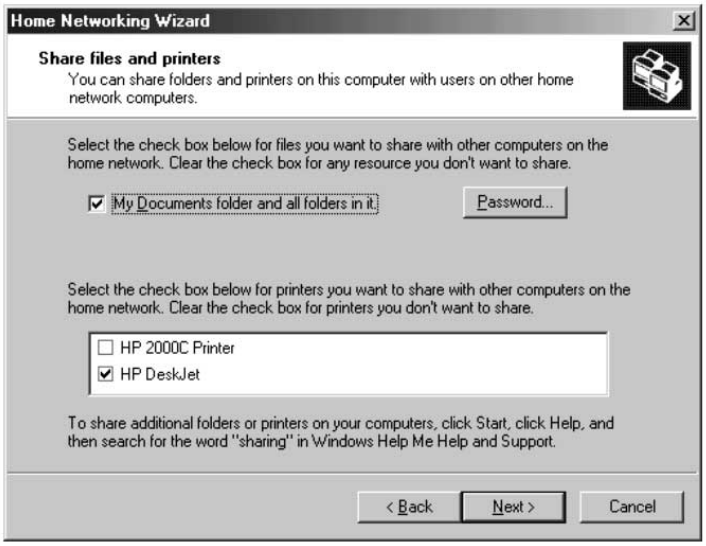
Home Networking Wizard
Share files and printers
You can share folders and printers on this computer with users on other home network computers.
Select the check box below for files you want to share with other computers on the home network. Clear the check box for any resource you don't want to share.
My Documents folder and all folders in it
Password...
Select the check box below for printers you want to share with other computers on the home network. Clear the check box for printers you don't want to share.
HP 2000C Printer
HP DeskJet
To share additional folders or printers on your computers, click Start, click Help, and then search for the word "sharing" in Windows Help Me Help and Support.
< Back
Next >
Cancel

7. Se le pedirá que genere un disquete de instalación para activar el uso de "Home Networking" (Redes domésticas) en los sistemas operativos Windows 98 y Windows 95. Para crear un disquete de instalación, seleccione la primera opción y haga clic en "Next" (Siguiente).

Home Networking Wizard
Home Networking Setup disk
A Home Networking Setup disk enables you to use Home Networking on Windows 98 and Windows 95 computers.
You can create a Setup disk for other computers on your home network that are running Windows 98 and Windows 95.
Your home network may not work correctly until you have completed the Home Networking wizard on every computer.
Do you want to create a Home Networking Setup disk?
Yes, create a Home Networking Setup disk.
No, do not create a Home Networking Setup disk.
< Back
Next >
Cancel

8. Inserte un disquete en la unidad de disquetes y haga clic en "Next" (Siguiente).
9. Esto termina con el "Home Networking Wizard" (Asistente para redes domésticas). Haga clic en "Finish" (Terminar) para que el asistente ejecute cualquiera de los cambios.

Home Networking Wizard
Completing the Home Networking wizard
The Home Networking wizard is ready to make any changes you specified.
If you created or used a Home Networking wizard Setup disk, remove the disk from the floppy drive.
If you need help using your home network, see Windows Me Help and Support. Click Start, click Help, click Home Networking, and then click Using Home Networking.
To close this wizard, click Finish. If you are prompted to restart your computer, click Yes.
< Back
Finish
Cancel

Para configurar las computadoras cliente

1. Inserte el disco de instalación en la unidad de discos de la computadora cliente. Desde el menú “Start” (Inicio) vaya a “Run” (Ejecutar) y escriba “A:\setup.exe” y haga clic en “OK” (Aceptar). La ventana se verá parecida a esta:

2. Esto lo llevará a la pantalla de Bienvenida del “Home Networking Wizard” (Asistente para redes domésticas). Haga clic en “Next” (Siguiente) y aparecerá la siguiente ventana:

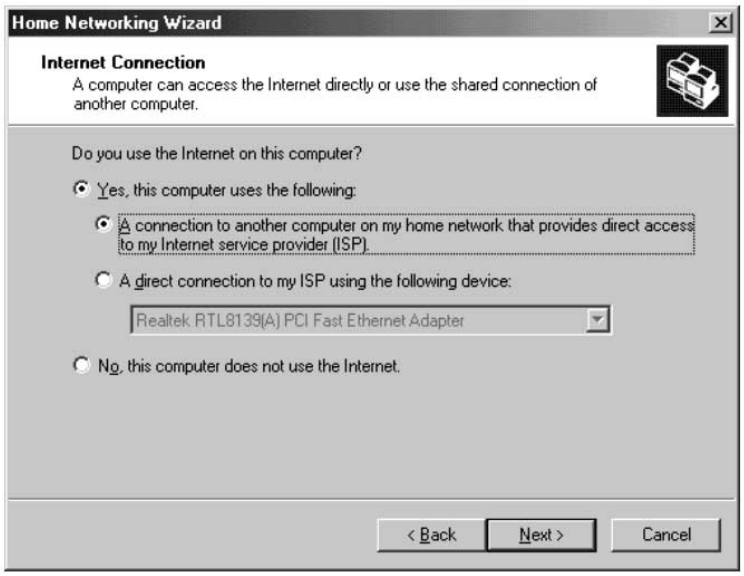
Home Networking Wizard
Internet Connection
A computer can access the Internet directly or use the shared connection of another computer.
Do you use the Internet on this computer?
Yes, this computer uses the following:
A connection to another computer on my home network that provides direct access to my Internet service provider (ISP).
A direct connection to my ISP using the following device:
Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Adapter
No, this computer does not use the Internet.
< Back
Next >
Cancel

3. Seleccione “Yes” (Sí), si usted usa el Internet en esta computadora y seleccione, “A connection to another computer on my home network that provides direct access to my Internet Service Provider” (Una conexión a otra computadora en mi red doméstica que proporciona el acceso directo al proveedor de servicio de Internet) y haga clic en “Next” (Siguiente). Aparecerá la siguiente pantalla:

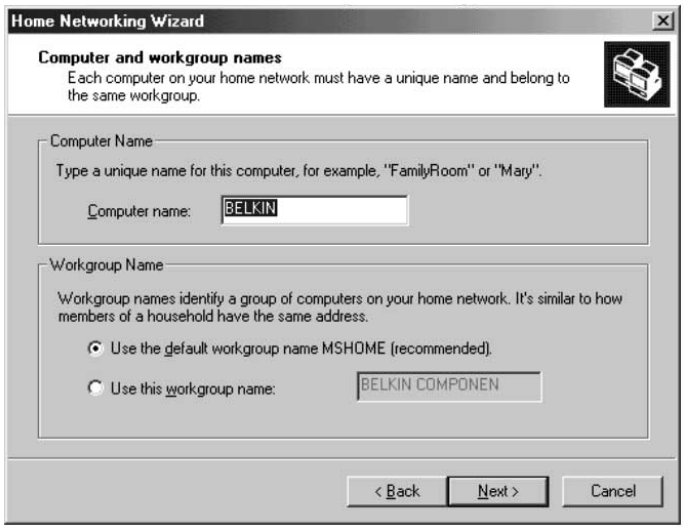
Home Networking Wizard
Computer and workgroup names
Each computer on your home network must have a unique name and belong to the same workgroup.
Computer Name
Type a unique name for this computer, for example, "FamilyRoom" or "Mary".
Computer name:
BELKIN
Workgroup Name
Workgroup names identify a group of computers on your home network. It's similar to how members of a household have the same address.
Use the default workgroup name MSHOME (recommended).
Use this workgroup name:
BELKIN COMPONEN
< Back
Next >
Cancel

4. Asegúrese de cambiar el nombre de la computadora, pero use el mismo nombre de grupo de trabajo. Haga clic en “Next” (Próximo). Aparecerá la siguiente pantalla:

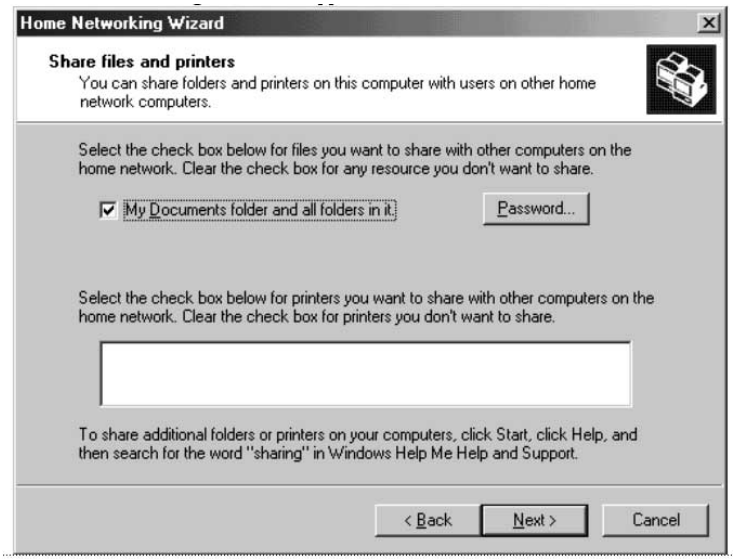
Home Networking Wizard
Share files and printers
You can share folders and printers on this computer with users on other home network computers.
Select the check box below for files you want to share with other computers on the home network. Clear the check box for any resource you don't want to share.
My Documents folder and all folders in it
Password...
Select the check box below for printers you want to share with other computers on the home network. Clear the check box for printers you don't want to share.
To share additional folders or printers on your computers, click Start, click Help, and then search for the word "sharing" in Windows Help Me Help and Support.
< Back
Next >
Cancel

5. Marque los cuadros de selección que correspondan a los recursos que quiera compartir con las otras computadoras en la red. Haga clic en "Next" (Próximo).

Nota: Para permitir el acceso a otros recursos en la computadora que no se pueden encontrar en la pantalla de arriba, haga doble clic en "My Computer" (Mi PC). Haga clic con el botón derecho en los recursos que quiere compartir y seleccione "Sharing" (Compartir) desde el menú que aparece y ponga el nivel de acceso que quiere permitir y haga clic en "OK" (Aceptar).

6. Aparecerá la siguiente pantalla:

Home Networking Wizard
Home Networking Setup disk
A Home Networking Setup disk enables you to use Home Networking on Windows 98 and Windows 95 computers.
You can create a Setup disk for other computers on your home network that are running Windows 98 and Windows 95.
Your home network may not work correctly until you have completed the Home Networking wizard on every computer.
Do you want to create a Home Networking Setup disk?
Yes, create a Home Networking Setup disk.
No, do not create a Home Networking Setup disk.
< Back
Next >
Cancel

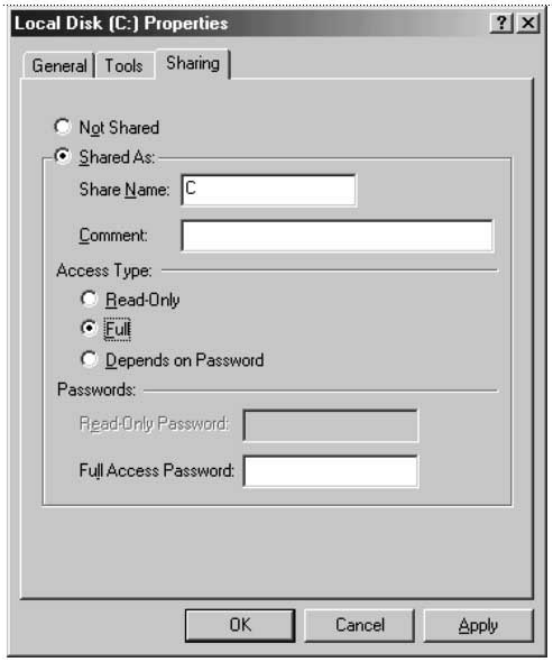

7. Seleccione, "No" porque ya hemos creado un disquete de instalación de redes domésticas en la computadora anfitriona. Haga clic en "Next" (Siguiente) y esto termina con las configuraciones de la red del cliente.

Especificaciones del producto

Tarjeta de interfaz de red 10/100 para computadora de escritorio

Estándares de la red:	IEEE 802.3, 802.3u
Bus de datos:	PCI 2.1
Interfaz de red	Enchufe RJ45 hembra
Dúplex completo:	10Mbps y 100Mbps
Indicadores LED:	Enlace/Actividad y 100BaseT
Enchufes de arranque del ROM:	Si
Soporte del controlador:	DOS, Windows 3.x, 95, 98, Me y 2000

Declaración de la FCC

DECLARACION DE CONFORMIDAD CON REGLAMENTOS DE LA FCC PARA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

Nosotros, Belkin Components, de 501 West Walnut Street, Compton, California 90220, declaramos bajo nuestra responsabilidad única que el producto:

F5D5000t

a la cual está declaración se relaciona:

Cumple con el Inciso 15 de los Reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Declaración de Conformidad CE

Nosotros, Belkin Components, declaramos bajo nuestra responsabilidad única que el F5D5000t, al cual se relaciona esta declaración, cumple con el Estándar de Emisiones Genéricas EN50081-1 y con el Estándar de Inmunidad Genérica EN50082-1 1992.

Garantía limitada de por vida de Belkin Components

Belkin Components garantiza este producto contra defectos de materiales y calidad a lo largo de su vida. Si se descubre un defecto, Belkin podrá, a su opción, reparar o reemplazar el producto sin cargos, siempre y cuando sea devuelto durante el período de garantía, con los cargos por transporte ya pagos, al agente Belkin autorizado de quien este producto fue comprado. Puede que se requiera constancia de la compra.

Esta garantía no aplicará si el producto ha sido dañado por accidentes, mal trato, uso indebido, o falta en la aplicación, si el producto ha sido modificado sin permiso por escrito de Belkin, o si uno de los números de serie de Belkin ha sido removido o cambiado.

LA GARANTIA Y RECURSOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVOS DE CUALQUIER OTRO, YA SEAN ORALES O POR ESCRITO, EXPRESADOS O INSINUADOS. BELKIN ESPECIFICAMENTE RECHAZA CUALQUIER Y TODAS LAS GARANTIAS INSINUADAS, INCLUYENDO, SIN LIMITES, GARANTIAS DE MERCANTABILIDAD Y CAPACIDAD PARA ALGUN PROPOSITO.

Ningún representante, agente o empleado de Belkin está autorizado a modificar, extender o añadir a esta garantía.

BELKIN NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O POR CONSECUENCIA QUE RESULTEN DE ALGUN INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA, O POR CUALQUIER TEORIA LEGAL, INCLUYENDO PERO NO LIMITATIVA A PERDIDA DE UTILIDADES, TIEMPO PERDIDO, BUENA VOLUNTAD, DAÑOS A O DE VOLVER A PROGRAMAR, O REPRODUCIENDO CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS EN O USADOS CON LOS PRODUCTOS BELKIN.

belkin.com

Belkin Components
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • EUA
Tel: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111

Belkin Components, Ltd.
Unit 13 • Gatelodge Close • Round Spinney
Northampton • NN3 8RX • Reino Unido
Tel: +44 (0) 1604678300
Fax: +44 (0) 1604678330

Belkin Components B.V.
Starparc Building • Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • Holanda
Tel: +31 (0) 20 654 7300
Fax: +31 (0) 20 654 7349

Belkin Components, Ltd.
7 Bowen Cresent • West Gosford
NSW 2250 • Australia
Tel: +61 2 4372 8600
Fax: +61 (2) 43254277

© 2001 Belkin Components. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales son marcas comerciales registradas de los fabricantes respectivos enumerados.

21MS074